MPK®
handles & accessories

Montážní návod na vrtání - bez spodní rozety

MPK - HR: DANIELA, ELIPSE, ESSO, FAVORIT, MODERNA, NERO, QUADRA, SUNNY, SWING, TORNADO

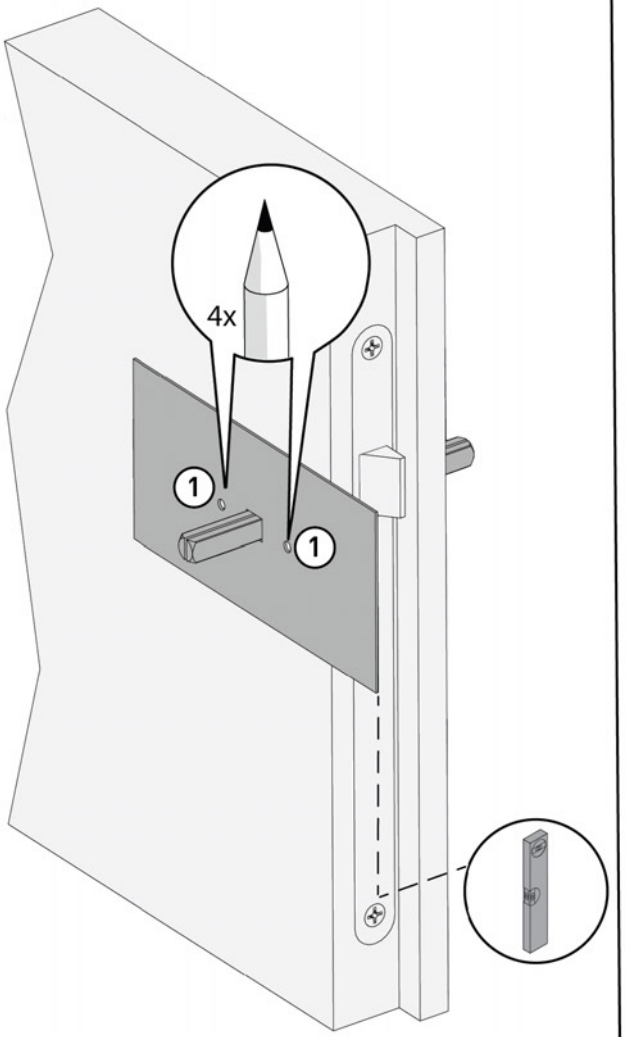

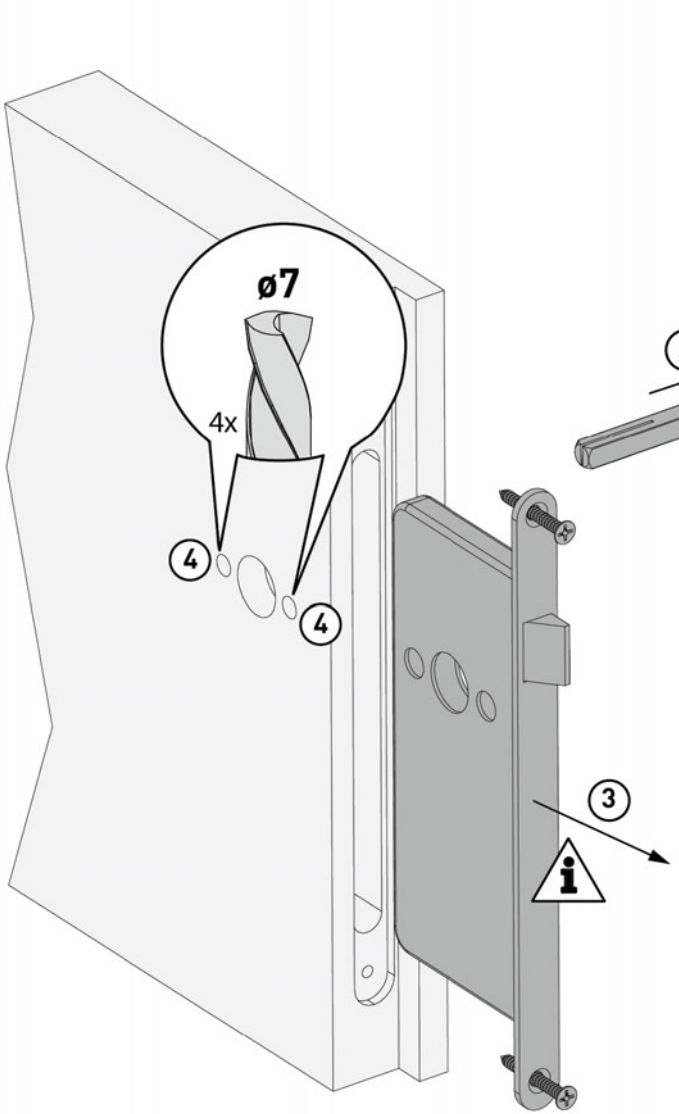

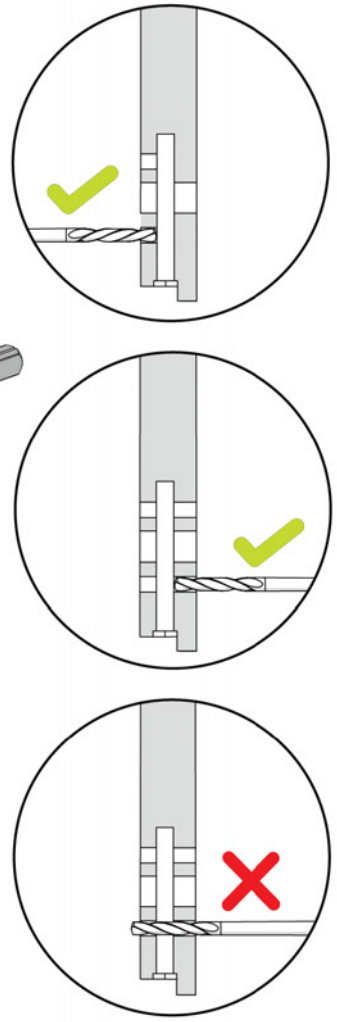

Před vrtáním odstraňte z dveří zadlabací zámek!
Je nutné vrtat z obou stran dveří.

MPK®
handles & accessories

Montážní návod na vrtání - pro rozety BB, PZ, WC

MPK - HR: DANIELA, ELIPSE, ESSO, FAVORIT, MODERNA, NERO, QUADRA, SUNNY, SWING, TORNADO

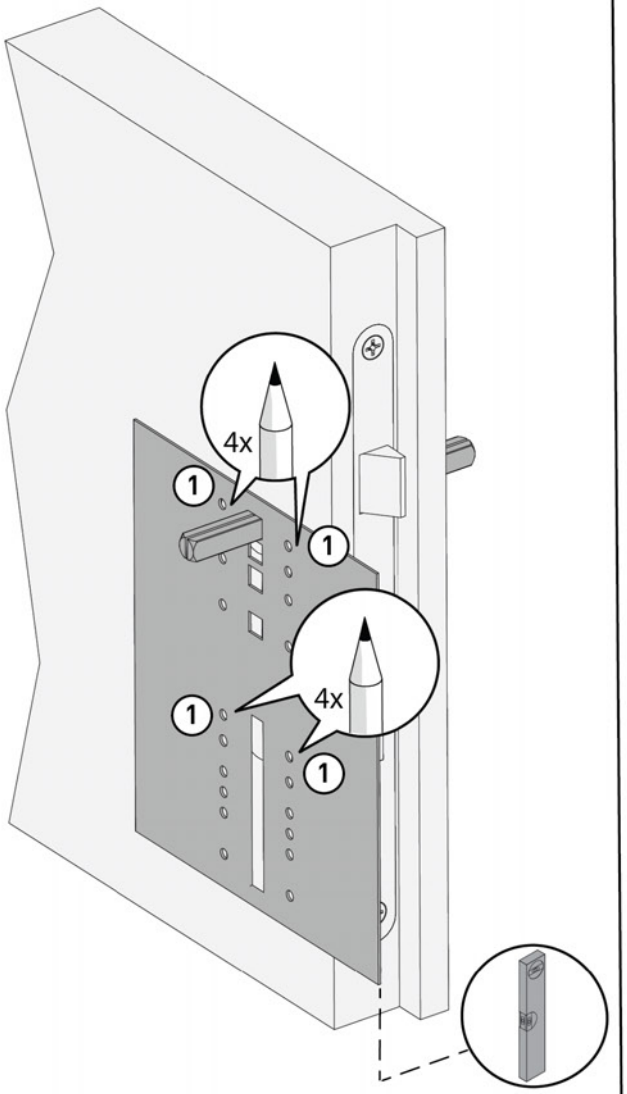

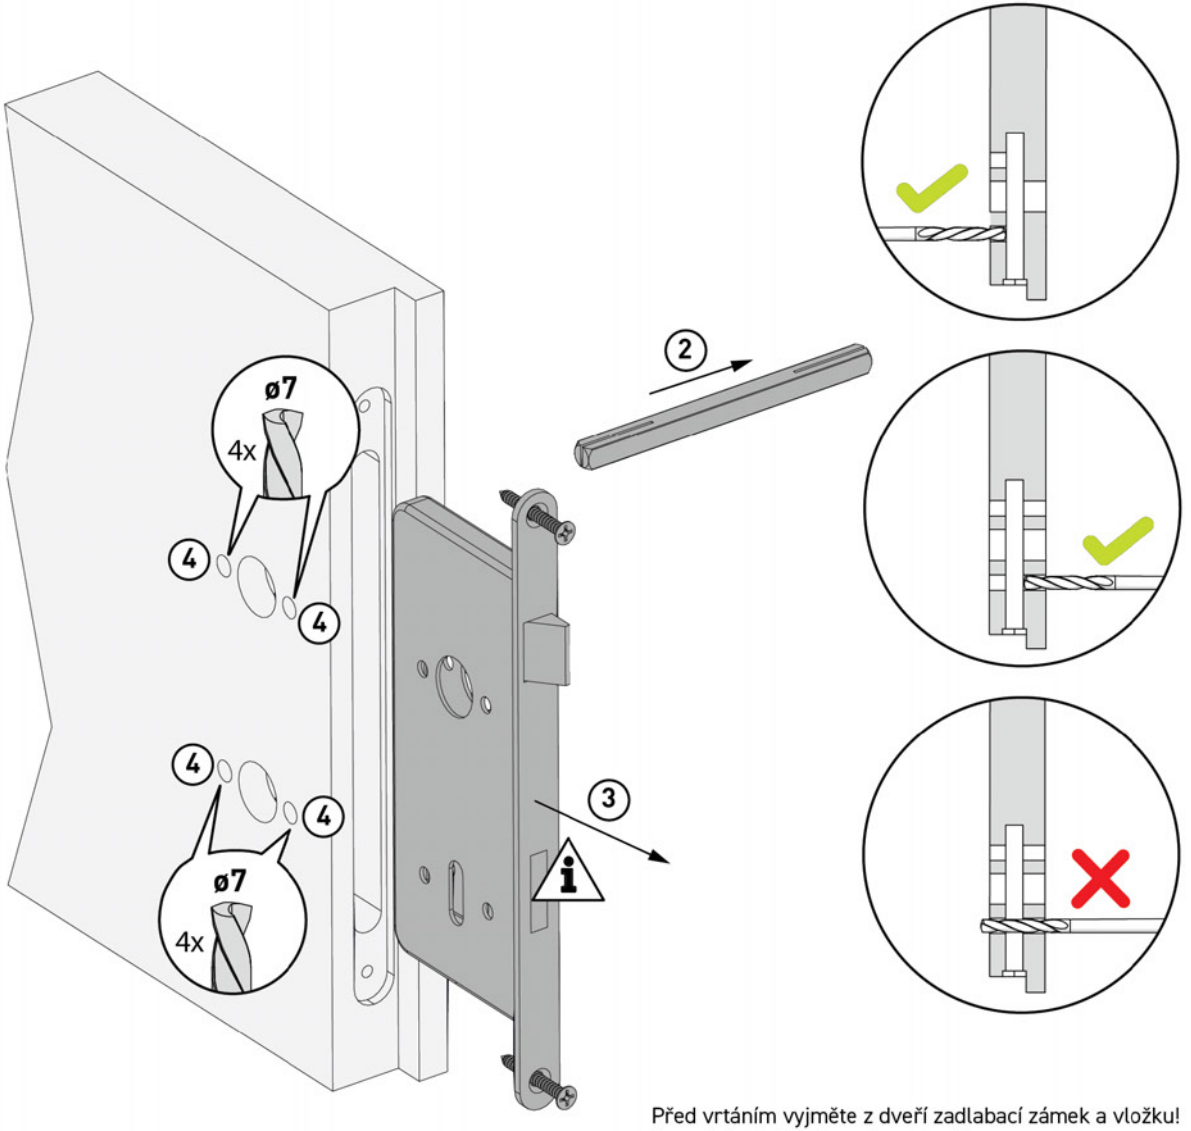

Před vrtáním vyjměte z dveří zadlabací zámek a vložku!
Je nutné vrtat z obou stran dveří.

MPK®
handles & accessories

Montážní návod - bez spodní rozety

MPK - HR: DANIELA, ELIPSE, ESSO, FAVORIT, MODERNA, NERO, QUADRA, SUNNY, SWING, TORNADO

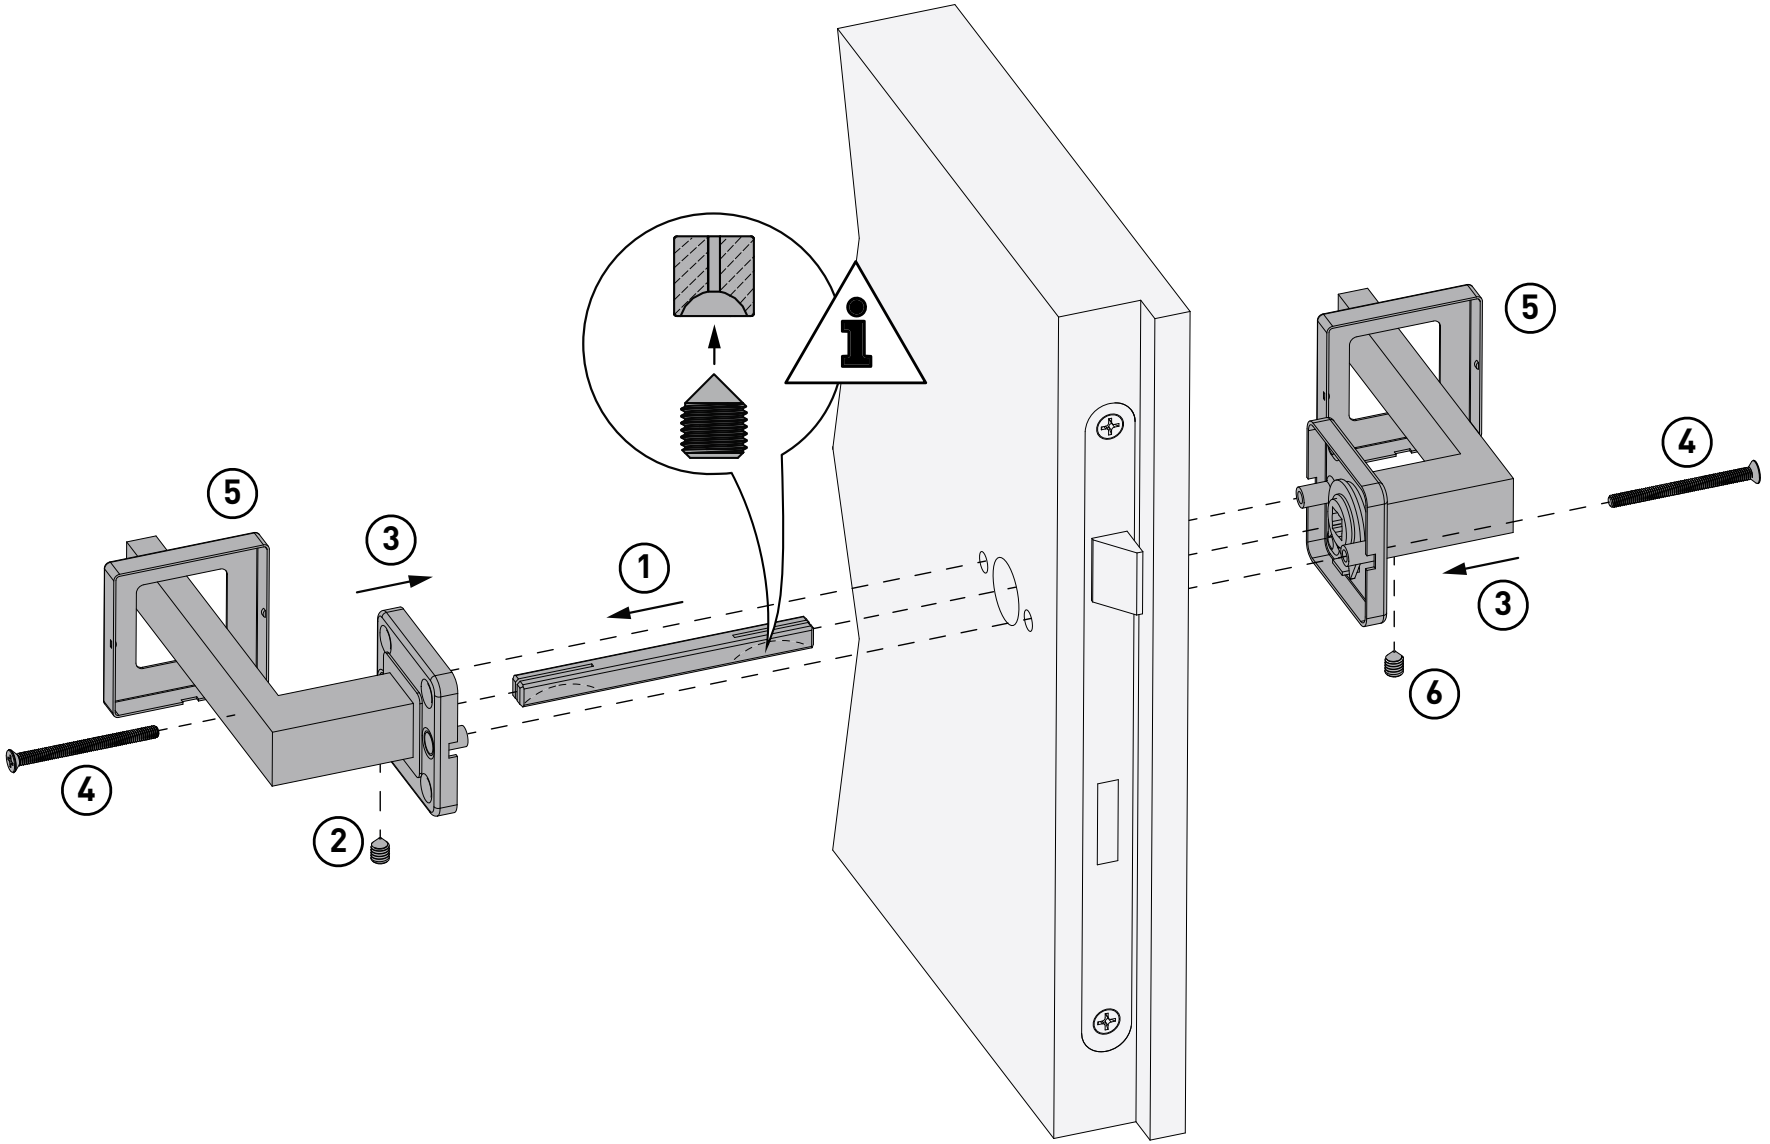

Montážní návod - rozety BB

MPK - HR: DANIELA, ELIPSE, ESSO, FAVORIT, MODERNA, NERO, QUADRA, SUNNY, SWING, TORNADO

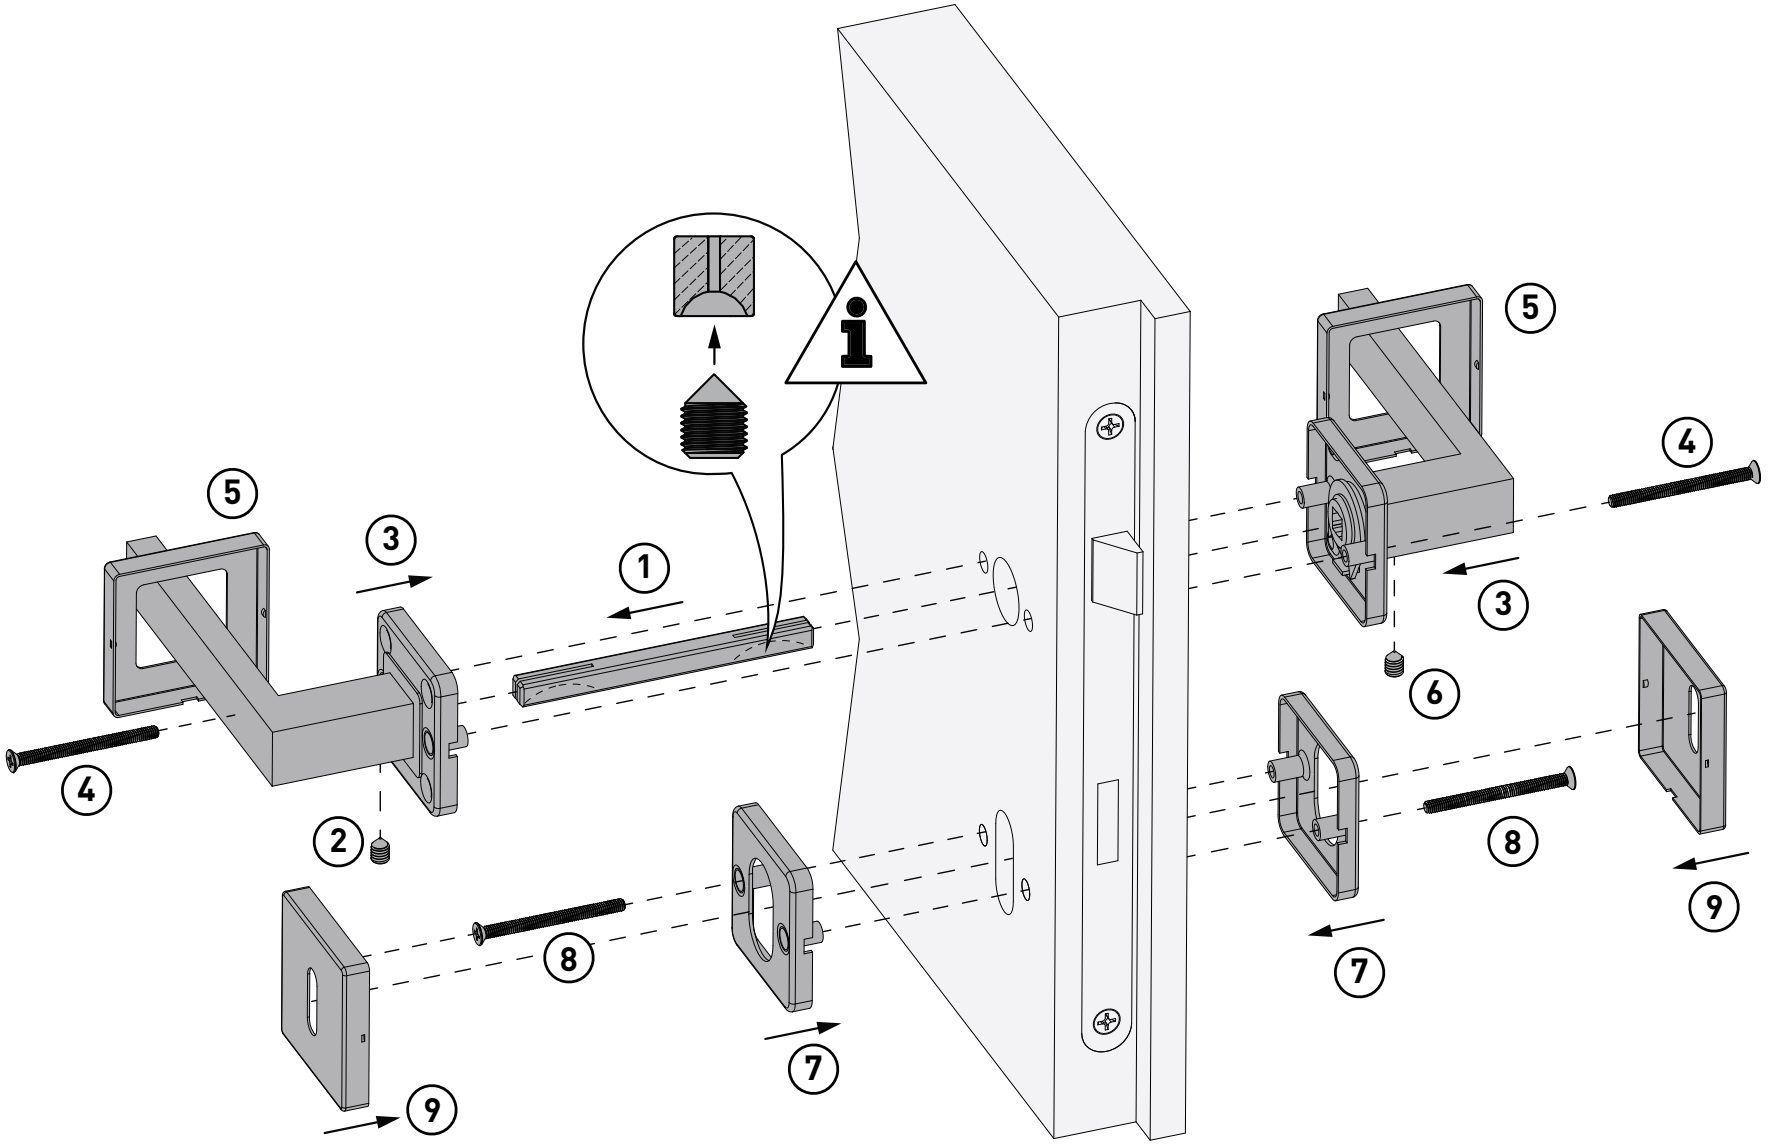

MPK®
handles & accessories

Montážní návod - rozety PZ

MPK - HR: DANIELA, ELIPSE, ESSO, FAVORIT, MODERNA, NERO, QUADRA, SUNNY, SWING, TORNADO

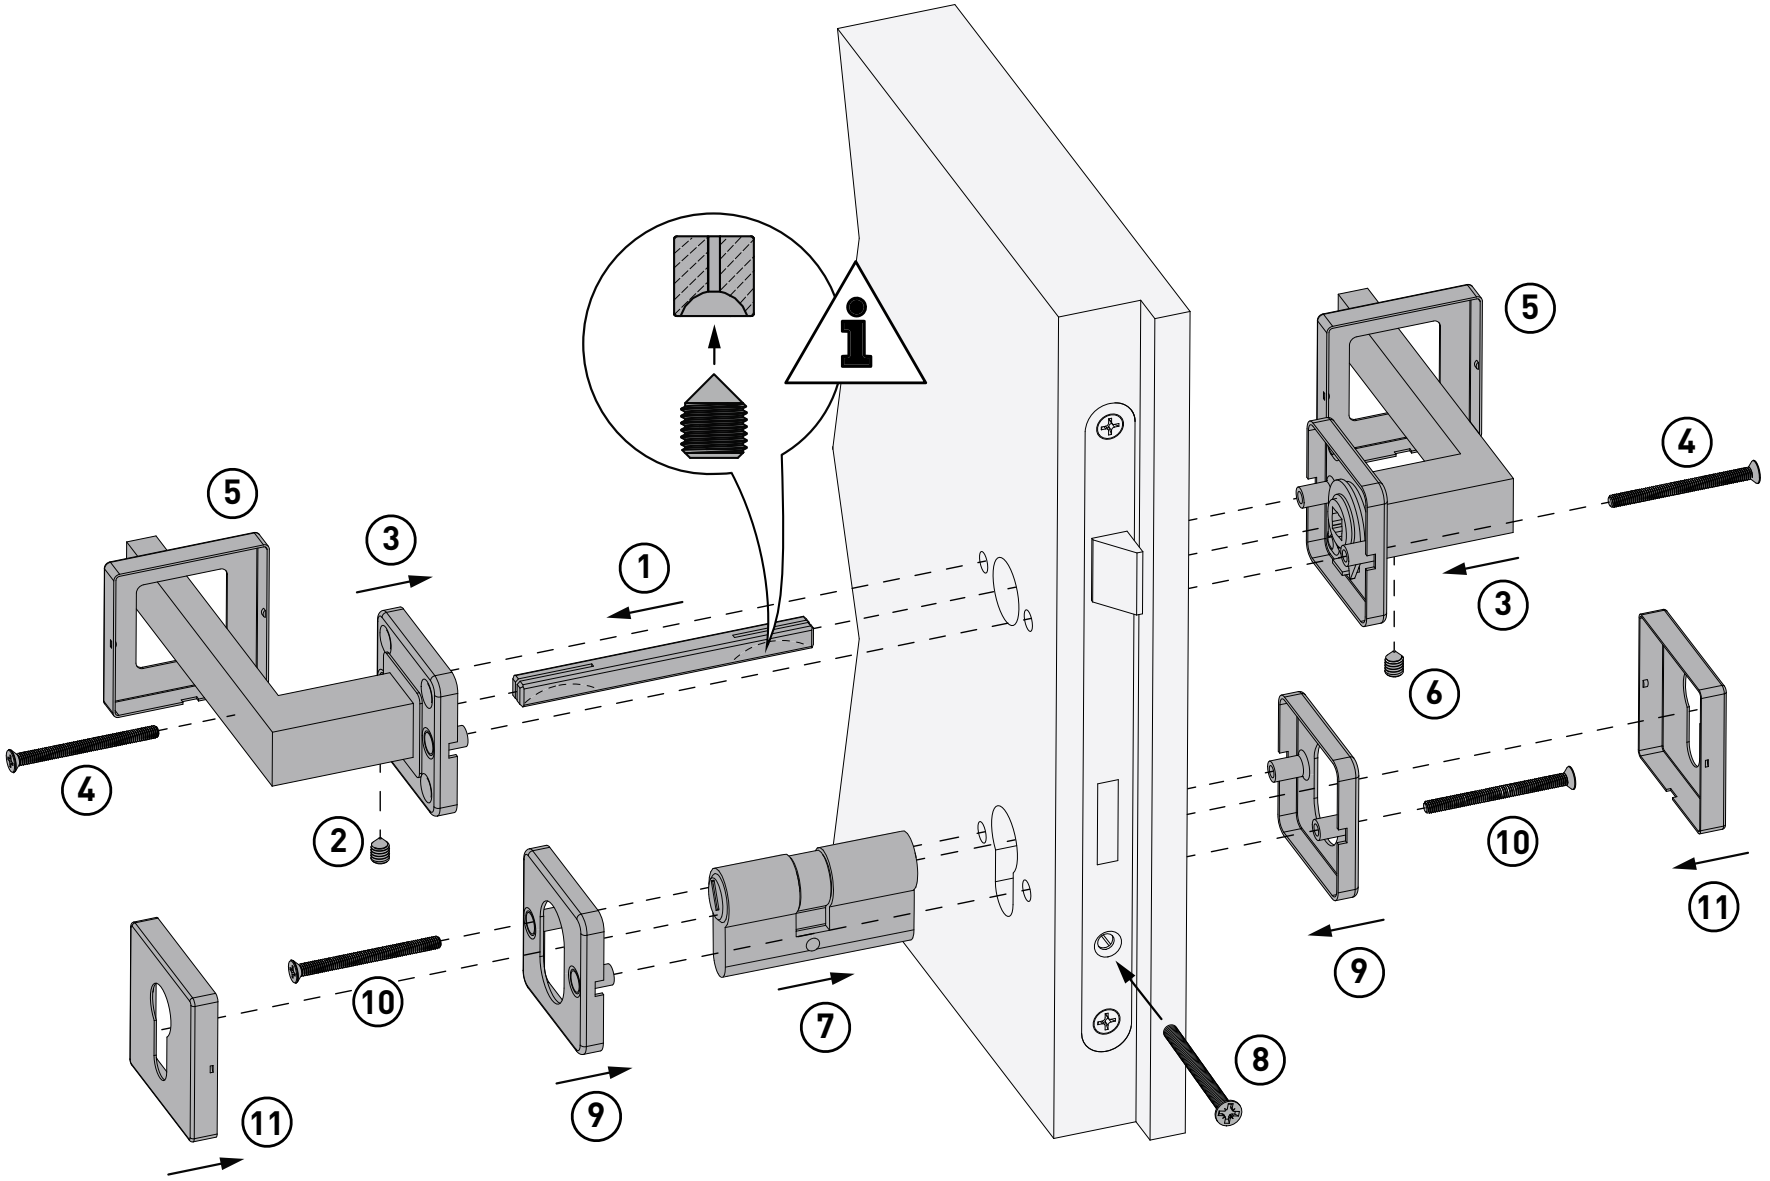

MPK®
handles & accessories

Montážní návod - rozety WC

MPK - HR: DANIELA, ELIPSE, ESSO, FAVORIT, MODERNA, NERO, QUADRA, SUNNY, SWING, TORNADO

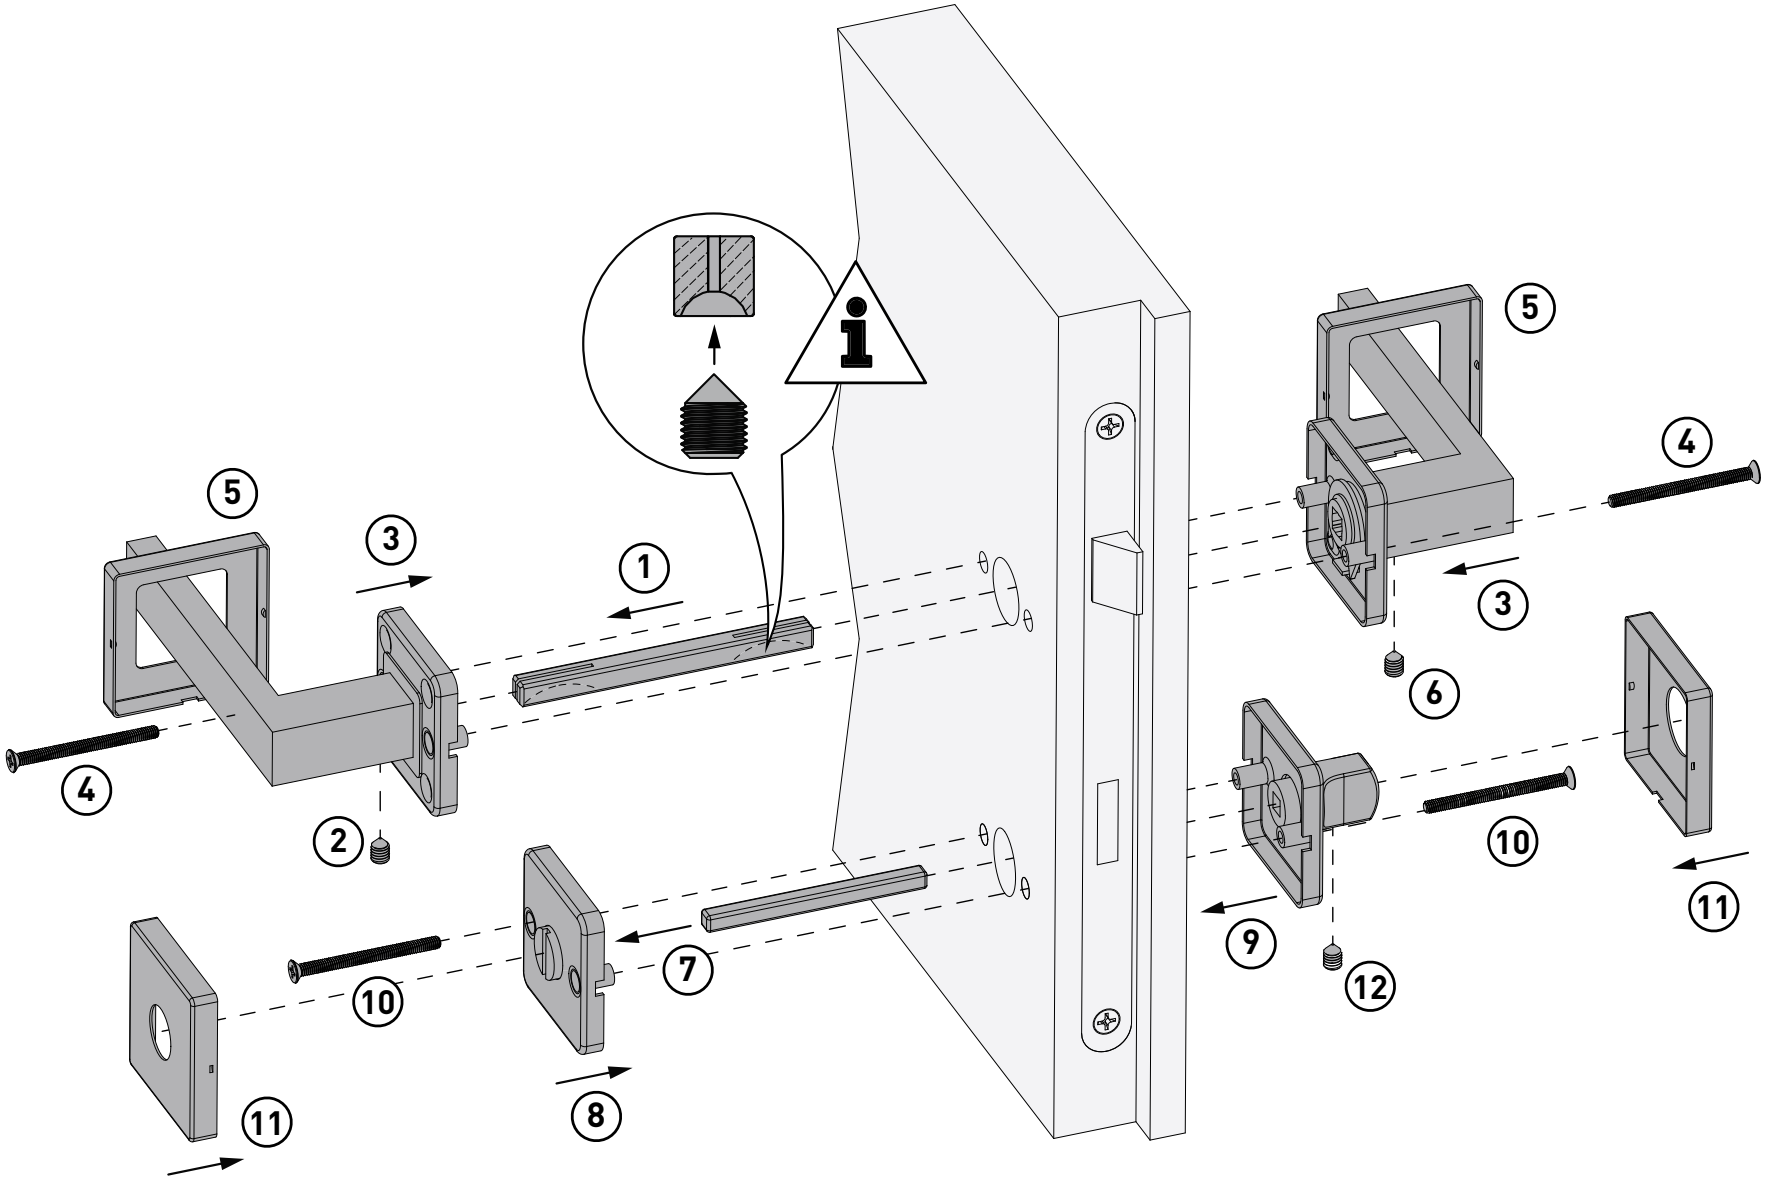

Montážní návod - madlo/klika, rozety PZ

MPK - HR: DANIELA, ELIPSE, ESSO, FAVORIT, MODERNA, NERO, QUADRA, SUNNY, SWING, TORNADO

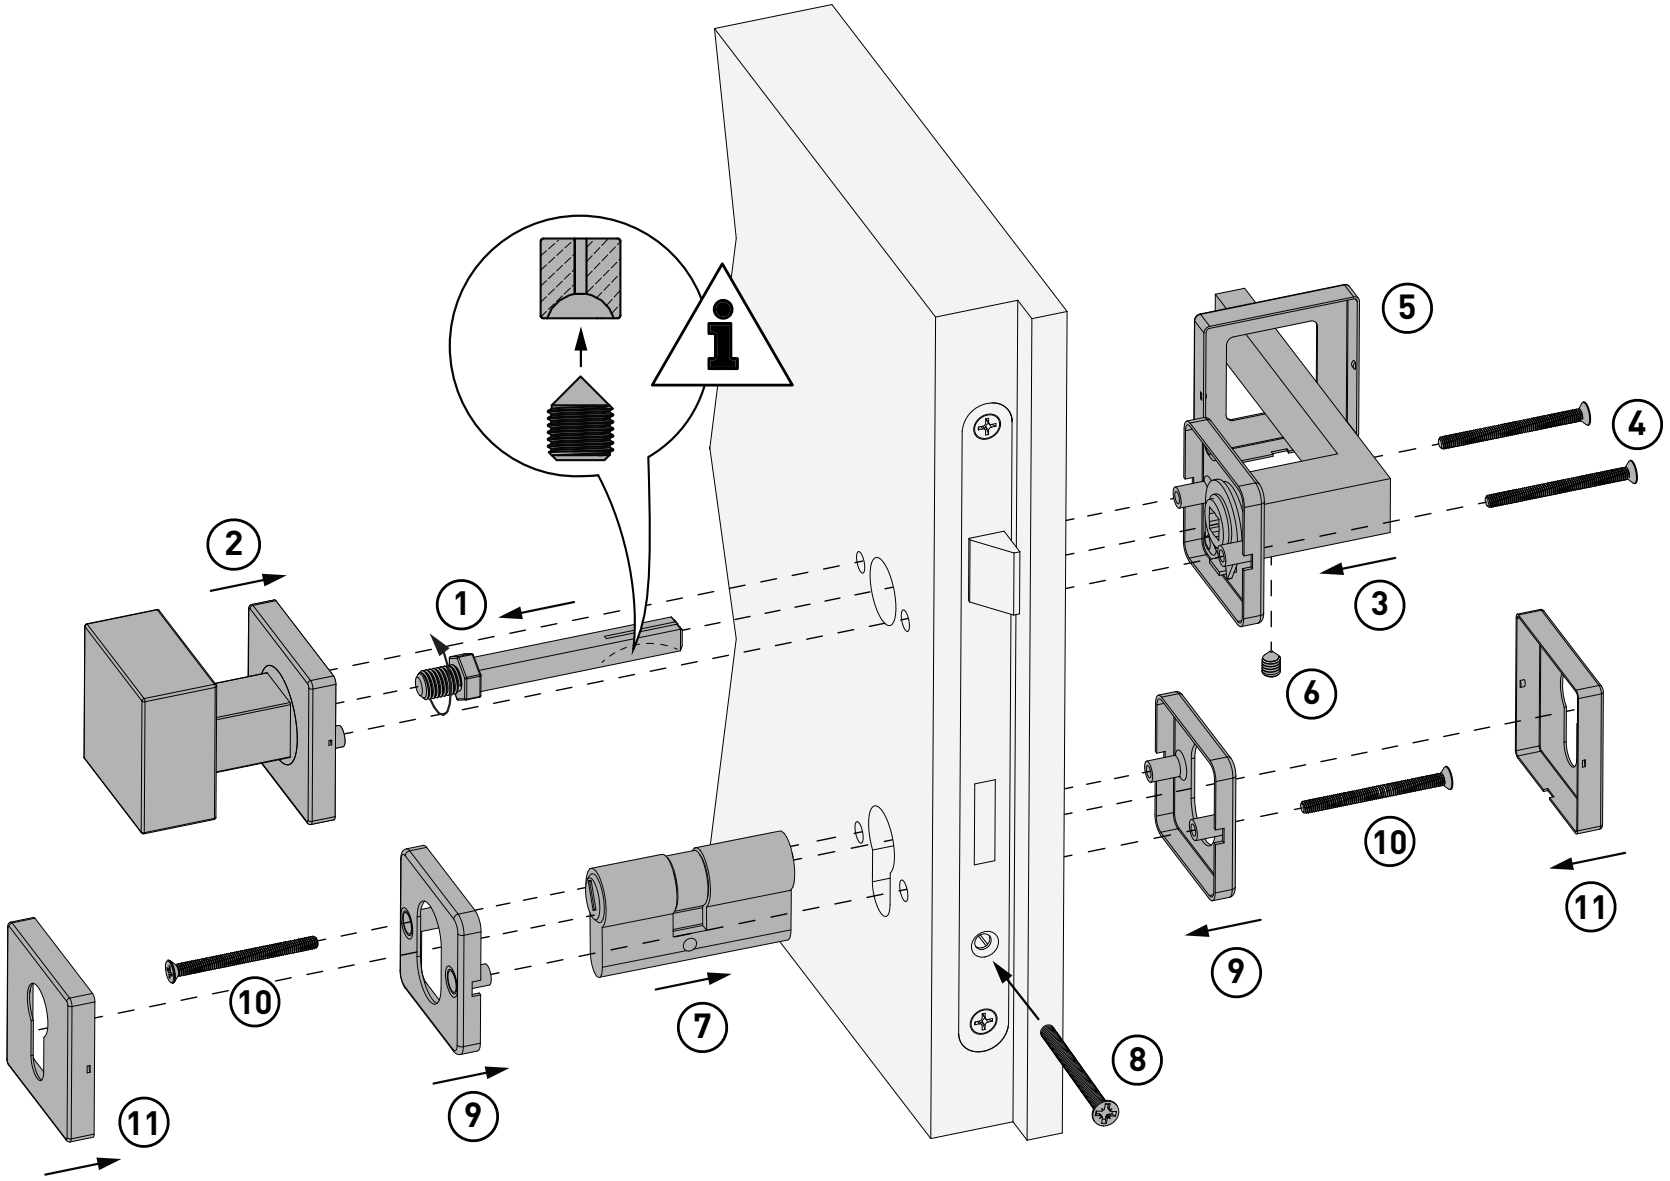

MPK®
handles & accessories

Montážní návod - koule/klika, rozety PZ
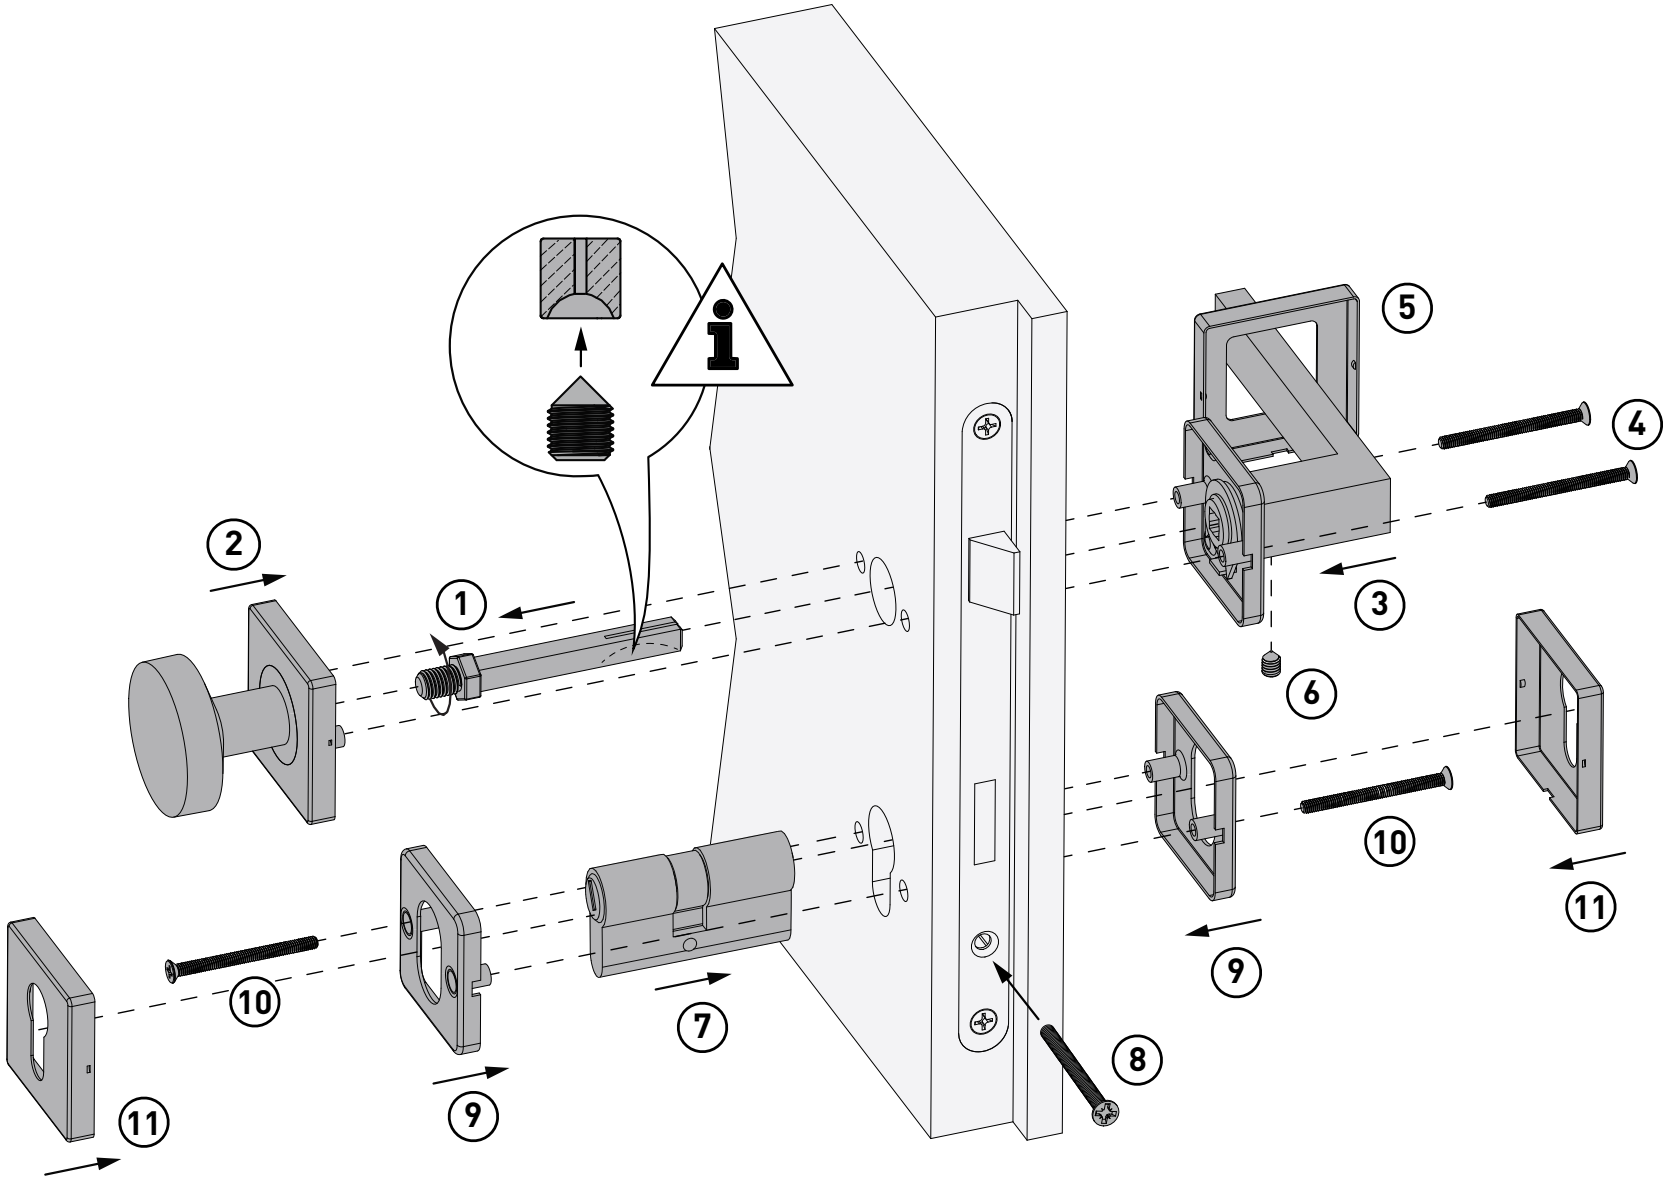
MPK - HR: DANIELA, ELIPSE, ESSO, FAVORIT, MODERNA, NERO, QUADRA, SUNNY, SWING, TORNADO