


BAUPRO 615

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

Návod k použití

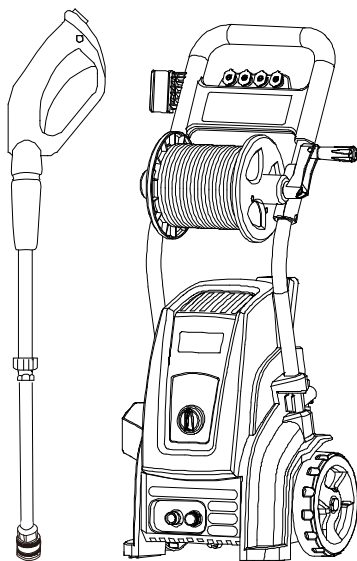

Instrukce




Varování: Nepoužívejte stroj bez přečtení návodu k použití.

PREHLED

Popis produktu

1. Vysokotlaký čistič
2. On/off switch
3. Výstup na vodu
4. Vstup na vodu
5. Koleso
6. Rukojeť bubna na hadici
7. Buben s hadicí
8. Pistole

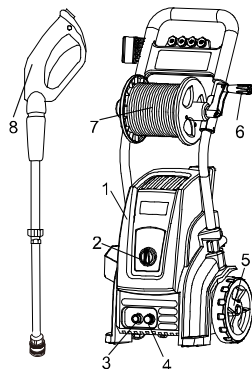

VYUŽITÍ

Přenosný vysokotlaký čistící stroj je vysoko specializovaný multifunkční stroj s vysokou garancí bezpečnosti, který musí být zkontrolován před tím, než může být použit k očištění aut, kol, zahradního nábytku a různých jiných produktů.

UŽITEČNÉ RADY PRO ZAČÁTEK

Automatické Zapnutí/Vypnutí:

Motor na tomto vysokotlakém čističi není ve stálé činnosti. Běží pouze v případě, pokud spínač na stříkací pistoli je stlačený. Po provedení počátečních procedur v manuálu, zapněte vysokotlaký čistič a stiskněte spínač na pistoli. Viz sekci "Provozní instrukce" v tomto manuálu pro další podrobnosti.

Vypuštění vzduchu z pistole:

Je velmi důležité, aby byl vzduch vypuštěn z pistole před použitím vysokotlakého čističe. Stiskněte spínač na pistoli, aby jakýkoli zbývající vzduch unikl z pistole a jednotky. Takto pokračujte, dokud z pistole nezačne stříkat nepřetržitý proud vody (Toto může trvat cca. 2 min). Pro další detaily viz část manuálu "Operační instrukce".

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ: Přečtete si všechny instrukce před použitím stroje.

VAROVÁNÍ: Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) so sníženými fyzickými, smyslovými, mentálními schopnostmi nebo osobami které nebyli seznámeny se strojem. Pokud se v blízkosti stroje nacházejí děti, je třeba, aby byli pod dohledem.

VAROVÁNÍ: Elektrické napájení by mělo být provedeno kvalifikovanou osobou s normou IEC 60364-1. Elektrické napájení pro tento stroj by mělo obsahovat

zařízení, které přeruší napájení v případě, že proud pronikající do země je 30 mA na 30ms, nebo zařízení které bude sloužit jako uzemnění.

VAROVÁNÍ: Tento stroj je určen na použití při více než 0°C. (Pouze pro stroje s kabelem typu H05VV-F).

VAROVÁNÍ: Postup v případě nehody (t.j. kontakt se saponáty: očistěte s dostatečným množstvím čisté vody) nebo pozastavte činnost abyste zamezili nebezpečným situacím.

VAROVÁNÍ: Tento stroj byl vyroben pro použití s dodanými čistícími prostředky nebo doporučenými výrobcem. Použití jiných čistících prostředků může mít nežádoucí účinky na bezpečnost stroje.

VAROVÁNÍ: **Doporučuje** se, aby obsluha měla ochranná sluchátka při práci s čistěčem.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte stroj v blízkosti osob, pokud nemají ochranné oblečení.

VAROVÁNÍ: Nesměřujte proud na sebe nebo na jiné osoby s účelem očištění oblečení nebo obuvi.

VAROVÁNÍ: Risk výbuchu: Nestříkejte hořlavé tekutiny.

VAROVÁNÍ: Vysokotlaké hadice, spojky a nástavce jsou důležité pro bezpečnost stroje. Použijte pouze hadice, spojky a nástavce doporučené dodavatelem.

VAROVÁNÍ: Pro ujištění bezpečnosti a chodu stroje náhradní díly od dodavatele nebo ty které dodavatel podpořil.

VAROVÁNÍ: Stroj je třeba odpojit od napájení, odpojením zástrčky ze zásuvky pokud se stroj jde čistit nebo během servisních prací na stroji.


VAROVÁNÍ: Při čištění povrchů s nanesenou vrstvou barvy mějte trysku minimálně 30cm od povrchu.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte stroj, jestliže prodlužovací kabel nebo důležité části stroje jsou poškozeny, t.j. bezpečnostní zařízení, vysokotlaké hadice, pistole.

VAROVÁNÍ: Pokud je použit prodlužovací kabel, zástrčka a zásuvka musí být vodotěsné.

VAROVÁNÍ: Nevhodné prodlužovací kabele mohou být nebezpečné. Pokud je použit prodlužovací kabel, musí být vhodný pro venkovní použití, a spoj musí být v suchu a nad zemí. Je doporučeno pro dodržení této podmínky použít buben s prodlužovacím kabelem, který je vzdálen minimálně 60mm.

VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo nebezpečnoství z neúmyslného vypnutí tepelné pojistky, nesmí být stroj napájen přes externí přepínací zařízení jako je např. časovač, nebo připojený do obvodu, který se běžně vypíná a zapíná pomocí externího zařízení.



Stroj není určen k napojení ke přenosným vodním zdrojům.

VAROVÁNÍ: Pro zajištění bezpečnosti, použijte pouze originální náhradní díly (včetně trysky) od výrobce nebo schválené výrobcem. Nepoužívejte stroj pokud nejsou poškozené díly vyměněny nebo opraveny.

VAROVÁNÍ: Pozor na zpětný ráz při stisknutí spínače na pistoli, pistoli uchopte pevně oběma rukama.

VAROVÁNÍ: Pro snížení možnosti poranění je třeba dohlížet na děti, pokud se nacházejí v blízkosti stroje.

VAROVÁNÍ: Je třeba, aby obsluhující osoba věděla jako zastavit stroj a jako správně co nejrychleji snížit tlak v stroji.

VAROVÁNÍ: Buďte pozorný a dávejte pozor na to, co děláte.

VAROVÁNÍ: Stroj neobsluhujte, pokud jste vyčerpaný nebo pod vplyvem alkoholu a drog.

VAROVÁNÍ: Zajistěte, že na čisticí ploše se nenacházejí žádné osoby.

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že plocha, na níž stojíte, má pevný podklad, aby se zabránilo uklouznutí nebo pádu obsluhujícího.

VAROVÁNÍ: Následujte pokyny údržby uvedené v manuálu.

VAROVÁNÍ: Tento stroj by měl být uzemněn. Pokud nastal zkrat nebo stroj se poškodil, uzemnění poskytuje snížení možnosti úrazu. Zástrčka musí být zasunutá do vhodné zásuvky, která je správně nainstalovaná a uzemněná. Napájení (V/Hz) tohoto stroje musí být v souladu s elektrickými normami dané země.

VAROVÁNÍ: Pokud si nejste jisti, zda je stroj správně uzemněn, poraďte se se zkušeným servisním technikem nebo elektrikářem. Neupravujte zástrčku poskytovanou se strojem. Požádejte autorizovaného technika, aby vám ji vyměnil / opravil. Nepoužívejte jakýkoliv adaptér s tímto strojem.

VAROVÁNÍ: Použijte kabely pouze určené pro venkovní použití. Tyto se dají rozpoznat nápisem "Vhodné ke strojům pro venkovní použití; pokud se nepoužívá uskladněte uvnitř." Použijte pouze prodlužovací kabely, které vyhovují údajům stroje. Nepoužívejte poškozené prodlužovací kabely. Před použitím zkontrolujte prodlužovací kabel, poškozen vyměňte. S prodlužovacím kabelem zacházejte opatrně. Netahejte za kabel, pokud chcete stroj odpojit. Zástrčku držte dál od tepla a ostrých objektů. Před odpojením stroje od prodlužovacího kabelu vždy nejprve odpojte prodlužovací kabel od napájení.

VAROVÁNÍ: Pro snížení možnosti poranění elektrikou nepoužívejte stroj v bouři nebo v dešti. Udržujte všechny části napájení v suchu a uzemněny. Nedotýkejte se zástrčky mokřkýma rukama. Je přísně zakázáno, aby se do stroje dostala voda.

VAROVÁNÍ: NIKDY nedovolte jednotce, aby běžela po dobu delší než 3 min se spínačem na pistoli v poloze (off). V tomto případě by se jednotka mohla poškodit ze vzniklého tepla.

VAROVÁNÍ: Když stroj běží, udržujte stálý přísun vody. Bez přísunu vody může dojít k poškození těsnicích kroužků stroje.

VAROVÁNÍ: Je třeba zapnout pistole během 2 minut od zapnutí stroje. Jinak teplota vody v stroji může vystoupit na nebezpečnou hodnotu což může způsobit poškození těsnicích kroužků ve stroji.

VAROVÁNÍ: Nezapínejte stroj v místech kde je nevhodné chladné počasí, může dojít ke zmrznutí stroje.

VAROVÁNÍ: Tento stroj byl vyvinut pro použití pouze s čisticí vodou, nepoužívejte ho s korozivními chemikáliemi.

VAROVÁNÍ: Použijte čisticí prostředky dodané nebo doporučené výrobcem.

VAROVÁNÍ: Držte se dál od trysky. Nikdy nesměřujte, proud vody na osoby, zvířata nebo sebe.

VAROVÁNÍ: Nesměřujte proud na sebe nebo na jiné osoby s účelem očištění oblečení nebo obuvi.

VAROVÁNÍ: Odpojte od napájení před provedením servisních prací na stroji. Pokud je kabel poškozen musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovaným servisním technikem aby se zamezilo nebezpečí.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte stroj pokud prodlužovací kabel nebo důležité části stroje jsou poškozeny t.j. bezpečnostní zařízení, vysokotlaké hadice, pistole.

VAROVÁNÍ: Pozor na zpětný ráz při stisknutí spínače na pistoli, pistoli uchopte pevně oběma rukama.

VAROVÁNÍ: Připojte ke zdroji vody. Stroj není vhodný pro připojení ke přenosným zdrojům vody. Připojte stroj ke zdroji vody. (Může to být nádrž s vodou). Ujistěte se, že vstupní tlak vody je mezi 0.01MPa až 0.4MPa. Přívodní potrubí by mělo být minimálně 5m dlouhé. Nepoužívejte potrubí, pokud je poškozeno.

Chcete-li připojit tento stroj k přenosnému zdroji vody je třeba nainstalovat zpětnou klapku, aby se zabránilo zpětnému toku špinavé vody do potrubí zdroje vody. Zpětná klapka musí být v souladu s normou EN 60335-2-79 ANNEX AA.



OPERAČNÍ INSTRUKCE

! Jednotka se smí připojovat pouze ke zdroji studené vody.

! Motor této jednotky neběží. Spustí se pouze, když je spínač na pistoli stlačený

- Připojte vysokotlakou hadici ke stroji a následně připojte pistoli k vysokotlaké hadici.
- Spojte trysku a nástavec.
- Zkontrolujte zda filtr není zašpiněný.
- Připojte zahradní hadici.
- Zkontrolujte hadici zda není poškozena.
- Spust'te vodu a zkontrolujte zda někde neuniká.
- Stiskněte spínač na pistoli abyste vypustili vzduch ze systému následně uzamkněte pojistku.
- Připojte stroj do napájení a zapněte ho.
- Odemkněte pojistku a začněte používat stroj.

Vypnutí

1. Vypněte motor (přepněte spínač do polohy off).
2. Odpojte stroj od napájení.

3. Vypněte přívod vody.
4. Stiskněte pistole pro vypuštění tlaku ze systému.
5. Odpojte zahradní hadici od stroje.
6. Očistěte povrch stroje suchým a čistým hadrem.
7. Uzamkněte pistoli pomocí bezpečnostní.

VÝSTRAHA: Vždy vypněte motor před vypnutím zdroje vody. Motor by se mohl vážně poškodit, pokud se toto neprovede.

VÝSTRAHA: Nikdy neodpojujte vysokotlakou hadici pokud je systém pod tlakem. Pro odstranění tlaku ze systému vypněte napájení a také přívod vody a následně stiskněte pistoli 2-3 krát.

Jak vybrat správné trysku

POZNÁMKA: Vysokotlaký čistič je vybaven 4 tryskami. Trysky jsou označeny barvou a každá poskytuje jiný rozsah stříkání a tlak. Velikost trysky určuje rozsah stříkání a také výstupní tlak z trysky.

0 ° Tryska - Červená: Tato tryska poskytuje přesný bodový proud vody a vytváří extrémní tlak. Pokrývá pouze velmi malou čistící plochu. Tato tryska má používat pouze na povrchy, které odolají vysokým tlakem jako např.: kov nebo beton. Nepoužívejte tuto trysku na čištění dřeva. (Obr. 1)

15 ° Tryska - Žlutá: Tato tryska poskytuje 15 stupňový rozsah stříkání a vytváří silný tlak, pokrývá malou čistící plochu. Tato tryska by měla být použita pouze na plochy a materiály které vydrží vysoký tlak. (Obr. 2)



Obr.1




Obr.2




Obr.3

25 ° Tryska - Zelená: Tato tryska poskytuje 25 stupňový rozsah stříkání pro intenzivní čištění větších ploch. Tato tryska by měla být použita pouze na povrchy, které odolají tlaku této trysky. (Obr. 3)

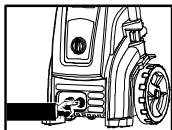


Filter přívodu vody

Vstupní filtr vody musí být pravidelně čištěn, aby se vyhnulo ucpání a neomezoval se přítok vody, obr. 4.

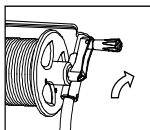


Rukojeť bubnu na hadici

Pro účel uskladnění se rukojeť sundává, abyste toto provedli, vytáhněte rukojeť a dejte ji dolů. Pro nahození rukojeti ji znovu vytáhněte a dejte do polohy nahoru, obr. 5.

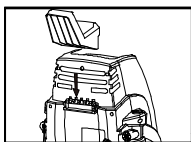

Obr. 6

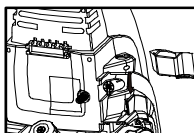

Obr. 7



Obr. 8

Vložte kartu do stroje. (Obr. 6)

Vložte držák pistole do stroje. (Obr. 7)

Vložte rukojeť do stroje. (Obr. 8)


USKLADNĚNÍ

Stroj by měl být uskladněn v místě, kde nezmrzne.

Po delší době uskladnění je možné, že se ve stroji vytvoří tzv. šupiny, což může způsobit, že stroj nenaběhne. V takovém případě je třeba vypnout a odpojit stroj od napájení, následně **několikrát roztočit motor rukou**, aby vyhynulo nadměrné zátěži na motor ze zdroje napájení.


BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA na pistoli

Vždy když používáte vysokotlaký čistič, doporučujeme uchopit pistoli jednou rukou a druhou uchopit nástavec. Když zastavujeme stroj je třeba stisknout bezpečnostní pojistku na pistoli, aby se zabránilo nechtěnému zapnutí.



ČISTÍCÍ HROT

• Použijte hrot který se nachází v příslušenství nebo roztažením kancelářskou sponku a vložte do otvoru trysky, následně ji několikrát zastrčte a vytáhněte pokud se špína nebo nečistoty neposunou.

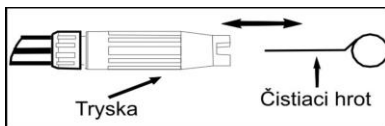


- Dodatečné nečistoty vyčistíte propláchnutím samostatné trysky pomocí vody. Abyste toto udělali, použijte konec zahradní hadice (pokud je voda puštěná) a držte ji při konci trysky 30-60 sekund.

TECHNICKÁ DATA

POPIS	BAUPRO 615
Pracovní tlak	15MPa(150 bar)
Pracovní průtok	6.8 l/min
Max. tlak přívodu vody	0.4MPa(4bar)
Výkon motoru	3000W
Napájení	230V~50Hz
Max. teplota vody	50 °C
Váha	24kg
Rozměry	41x 40 x 62cm


ELEKTRICKÝ DIAGRAM

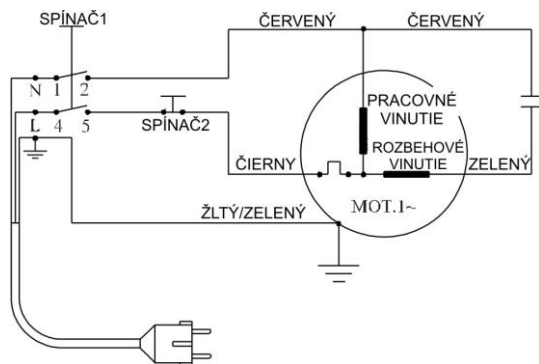

MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA(Y)	ŘEŠENIE(A)
Po zapnutí stroj nenabíhá	Zásuvka nebo zástrčka nefunguje Napájení není dostatečné, je nižší než je minimální požadované Čerpadlo se zaseklo Tepelná pojistka se zapnula	Zkontrolujte zásuvku, zástrčku Zkontrolujte hlavní napájení Viz instrukce pro uskladnění Vypnete motor a jednotku nechte na pár minut vychladnout Nechte pistoli otevřenou
Nestály tlak	Čerpadlo nasává vzduch Ventily jsou opotřebené nebo zaseknuté	Zkontrolujte, zda jsou spoje správně utaženy Vyměňte nebo kontaktujte prodejce
Z čerpadla uniká voda	Opotřebené těsnění	Zkontrolujte a vyměňte nebo kontaktujte prodejce
Motor se náhle zastavil	Tepelná pojistka se sepnula z důvodu přehřátí	Zkontrolujte, zda napájení souhlasí so specifikacemi jednotky, jednotku nechte na pár minut vychladnout
Pumpa nedosahuje dostatečný tlak	Filtr u přívodu vody je ucpaný Čerpadlo nasává vzduch ze spojů nebo hadice Nasávací/ přepravní ventily jsou ucpané nebo opotřebené Ventil je zaseknutý Tryska nástavce je nesprávná nebo je opotřebená	Vyčistěte filtr Zkontrolujte všechny spoje, zda jsou dotaženy Zkontrolujte, zda přívodní hadice neteče Vyčistěte nebo vyměňte ventily Uvolněte a dotáhněte regulační šroub Zkontrolujte a/nebo vyměňte šroub

INSTALACE, ELEKTRICKÉ A VODNÍ PŘIPOJENÍ

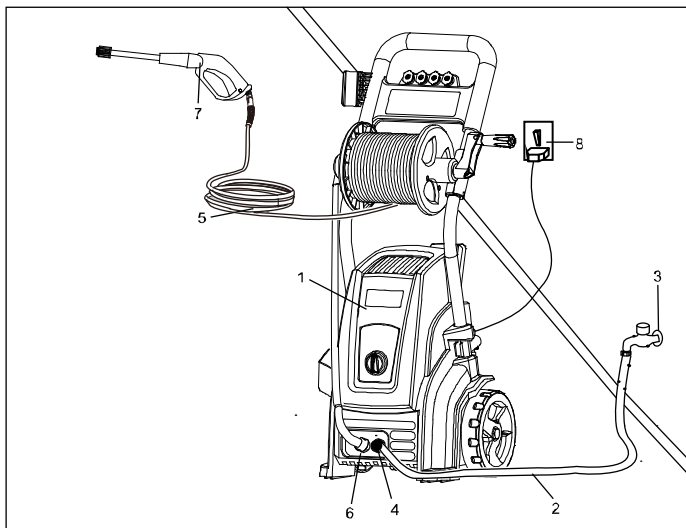

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Tlakový čistič | 2. Hadice na vodu (není dodávána) |
| 3. Zdroj vody | 4. Přívod vody |
| 5. Vysokotlaká hadice | 6. Vývod vody |
| 7. Pistole | 8. Napájení |

Poznámka: Firma si vyhrazuje právo pozměnit specifikace bez upozornění; pro nejnovější informace navštivte naše stránky.

INSPEKCE & ÚDRŽBA

Před prací zkontrolujte filtr a trysku, ujistěte se, že jsou očištěny od nečistot. Po práci se ujistěte, že v hadici a v čerpadle se nenachází voda. Pokud je stroj třeba opravit v záruční době, vraťte stroj do obchodu. Musíte přiložit doklad o zakoupení, aby mohli stroj opravit nebo vyměnit.

Před balením by měl být stroj očištěný a následně zabalen, balení by mělo být pevné. Skladujte stroj v suchu.

Pro bezpečnou přepravu. Stroj by měl být v souladu s normami od ISTA.



Význam piktogramu:

Elektrická zařízení nepatří do běžného odpadu, je třeba je odevzdat ve specializovaných zařízeních určených na zpracování tohoto typu odpadu. O způsobu třídění odpadů, zvláště elektronických a elektrických zařízení, se informujte v místě svého bydliště. Pokud jsou elektrické zařízení vyvezeny na běžnou nebo nelegální skládku odpadu je možné ze zařízení vytečou nebezpečné látky které se mohou dostat do podzemních vod a následně do potravinových řetězců což může poškodit zdraví člověka.

Distribútor: Stavkomplet, s.r.o., Mohelnice