
BRAMAC

Produktový list: **PL1_06_10**



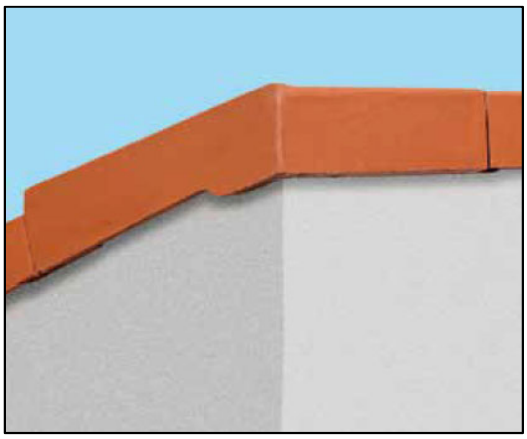

Tegalit STAR - ebenově černá


ROHOVÁ TAŠKA PULTU PRAVÁ TE STAR, TE PP, TE NOVO

Použití: Pro napojení pultové hrany na štítovou hranu

Poloha svislého lemu při pohledu proti přednímu řezu rohové tašky pultu určuje zda, se jedná o rohovou tašku pultu levou nebo pravou. Rohová taška pultu pravá se připevňuje k lati vrutem v polodrážce betonového lemu, příchytkou ke druhé lati odshora a utěsňovacím vrutem. Rohová taška pultu pravá bývá většinou částečně přesazena přes pultovou hranu tak, aby bylo možné řádně osadit vnější obklad. Upozornění - rohová taška pultu pravá je vyráběna pouze v rozměrech základních tašek, což je nutné zohlednit při pokládce na vazbu.

Barvy:	v barvách základních tašek
Určeno pro model:	Tegalit STAR, Tegalit Protector PLUS, Tegalit NOVO
Připevnění:	1 vrut, 1 příchytka a 1 utěsňovací vrut
Rozměry:	330 x 390 mm
Krycí šířka:	300 mm
Výřez svislého bočního lemu:	110 mm
Krycí výška svislého bočního lemu:	40 mm
Krycí výška svislého lemu:	cca 65 mm
Výška svislého lemu:	cca 90 mm
Závěsná délka:	368 mm* * Vzdálenost střešních latí v pultové hraně je o 28 mm menší než vzdálenost střešních latí v ploše střechy.
Spotřeba:	1 ks pro napojení štítové a pultové hrany
Výhody:	hospodárné a estetické řešení pultové hrany rychlé pokládání nenáročné na údržbu (oproti řešení pomocí klempířských výrobků)

SCHÉMA POKLÁDKY PULTU PRO MODEL TEGALIT



Rohová taška pultu pravá, levá

Pozn.: Rohová taška pultu pravá 1/2 a levá 1/2 se nevyrábí. Proto je nutné u pultových střech pokrývaných modelem Tegalit použít v první řadě u okapu:

- Krajní tašky 1/2 (pravou a levou) v případě sudého počtu řad
- Krajní tašky celé 1/1 (pravou i levou) v případě lichého počtu řad