


Montážní návod – Výdřeva OSB


Popis produktu

Výdřeva OSB je systémové řešení pro upevňování břemen na stěny, které je navrženo pro použití s CW profily. Je vhodná k přenesení zatížení o velikosti až 1,5 kN/m délky stěny. Výdřevu lze snadno zkrátit dle rozteče profilů.

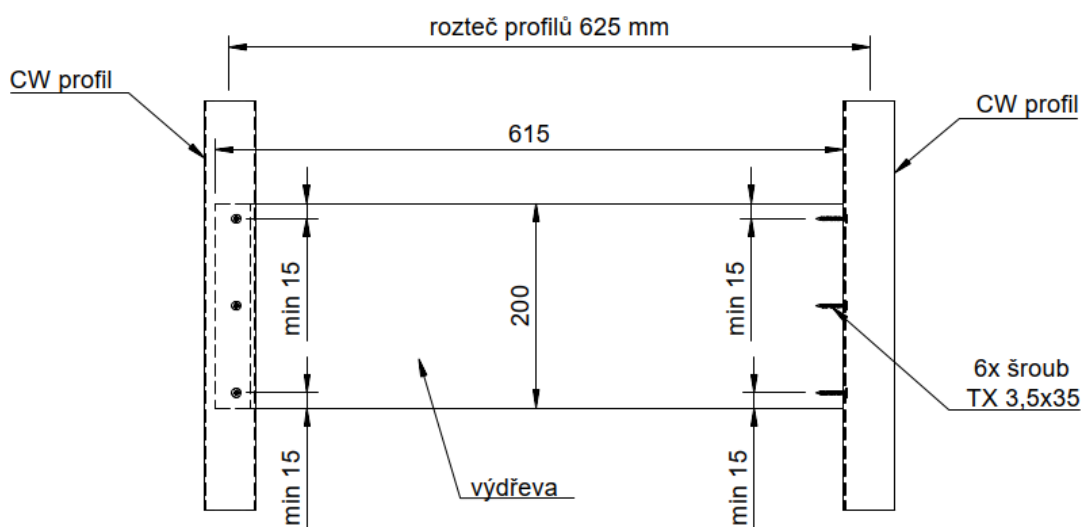

Montáž

1. Výdřevu upevněte na CW profily pomocí TX šroubů 3,5×35 mm
2. Krajní šrouby musí být umístěny minimálně 15 mm od okraje výdřevy
3. Doporučený počet šroubů: 6 ks na jednu výdřevu

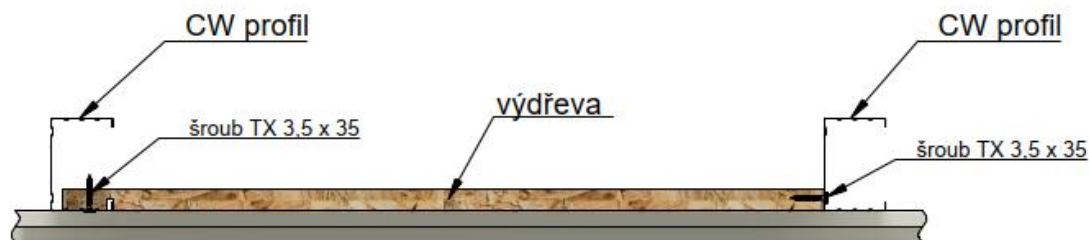

Upozornění

⚠ POZOR: V místě upevnění výdřevy se nesmí provádět jakékoli výřezy v CW profilech.