


DISTANČNÍ PRVKY • CETFIX

Distanční ocelová podložka CETFIX

Distanční podložka z oceli pro horní výztuž. Leží mezi horní a spodní výztuží betonových stropů a zajišťuje přesné krytí horní vrstvy výztuže.

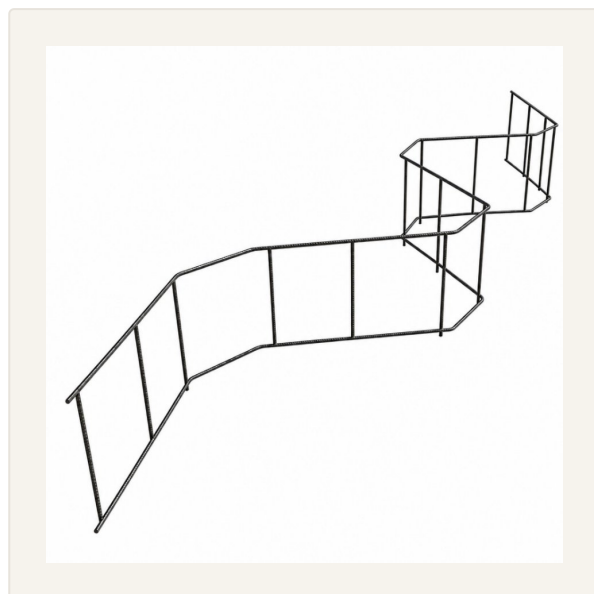

Výpočet potřebné výšky

Výška prvku CETFIX se stanoví z celkové tloušťky konstrukce, od které se odečtou horní a spodní krycí vrstva betonu a průměry všech vrstev výztuže.

VZOREC


$$h = d - (c_v + v_v + v_s + c_s)$$

c_v / c_s horní / spodní krycí výztuže

v_v / v_s výztuž $\varnothing$ horní / spodní

h výška CETFIXu

d tloušťka konstrukce (výška stropu)

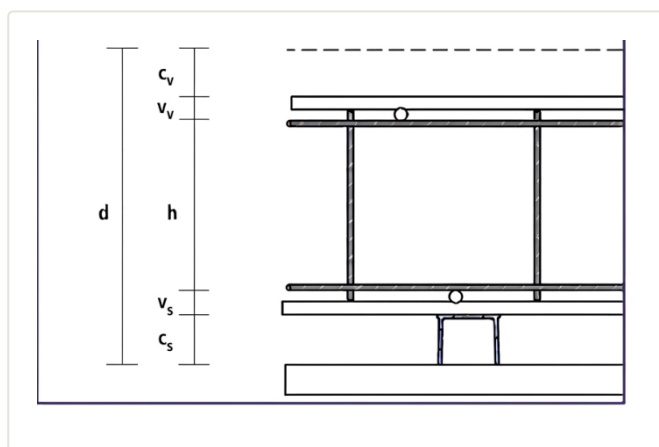

Stanovení správné výšky prvku CETFIX v řezu stropní konstrukcí

Spotřeba závisí na typu výztuže, neměla by však klesnout pod cca 0,6 bm/m².

ROZMĚRY A BALENÍ

1 ks = 2 m

KÓD	VÝŠKA MM	HMOTNOST KG / KS	SVAZEK M	PALETA M
9225-H	50	0,380	50	3200
9226-H	60	0,396	50	3200
9227-H	70	0,403	50	2000
9228-H	80	0,416	50	2000
9229-H	90	0,435	50	2000
9230-H	100	0,448	50	1600
9231-H	110	0,457	50	1600
9232-H	120	0,470	50	1200
9233-H	130	0,536	50	1200
9234-H	140	0,551	50	1200
9235-H	150	0,567	50	1200
9236-H	160	0,582	50	1200
9237-H	170	0,597	50	1200
9238-H	180	0,695	50	1200
9239-H	190	0,727	50	800
9240-H	200	0,742	50	800
9241-H	210	0,761	50	800
9242-H	220	0,796	50	800
9243-H	230	0,821	50	800
9244-H	240	0,826	50	800
9245-H	250	0,849	50	800
9246-H	260	0,872	50	800


Jiné rozměry až do výšky 400 mm na vyžádání.

Postup montáže


01 KROK

Distanční lišta DRUPAK a spodní výztuž

Nejdříve se na bednění pokládá distanční lišta DRUPAK a na ni spodní vrstva výztuže.

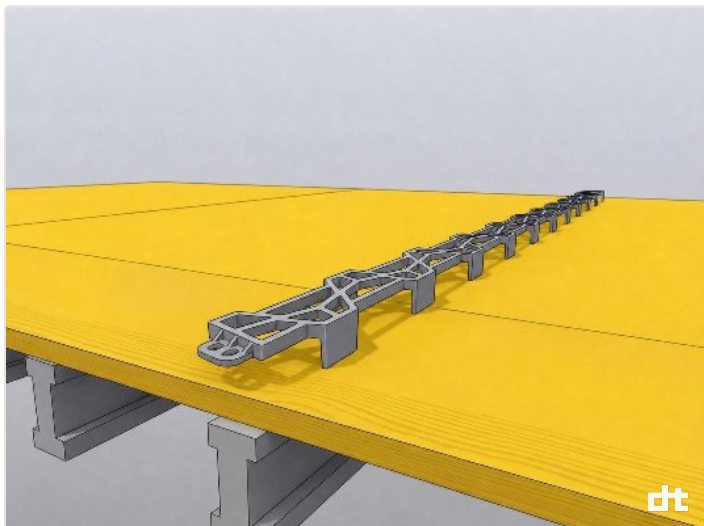

Distanční lišta DRUPAK na bednění

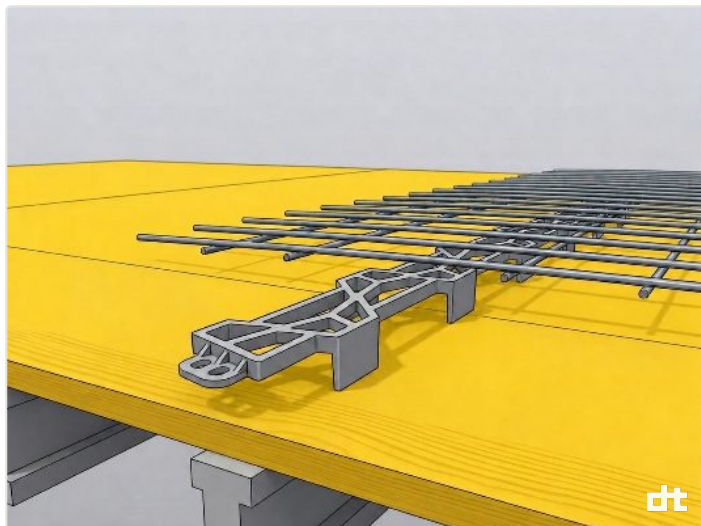


Spodní vrstva výztuže na distanční liště DRUPAK

02 KROK

Montáž ocelových distančních prvků CETFIX

Mezi spodní a horní výztuž se osadí distanční ocelové podložky CETFIX.

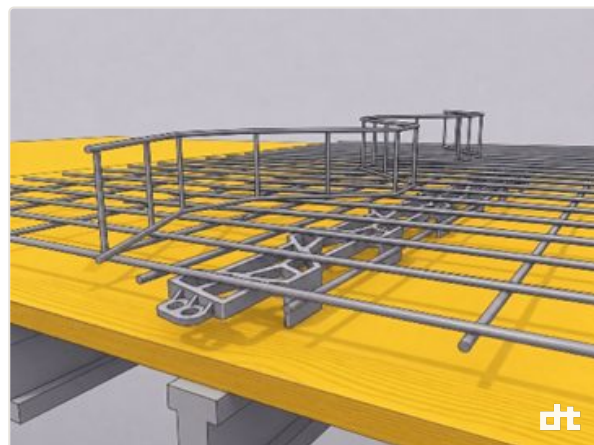


Osazení distančních ocelových podložek CETFIX mezi spodní a horní výztuž

03 KROK

Horní vrstva výztuže

V posledním kroku se horní vrstva výztuže položí přímo na distanční ocelové podložky CETFIX.

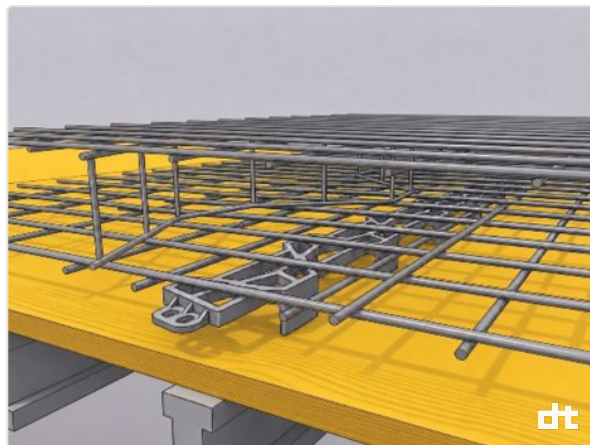

Horní vrstva výztuže přímo na podložkách CETFIX

Následuje betonáž

