

Montáž zárubně PORTA SYSTÉM



Důležité upozornění:

Montáž obložkové zárubně PORTA SYSTÉM je možné provádět pouze v prostorech s finálně dokončenými stěnami (tapety, malba, obklady) a podlahami (parkety, plovoucí podlaha, koberec, korek, apod.). Přípustná vlhkost interiéru max. 60%

Montážní příslušenství je již v balení zárubně PORTA TRIM SIMPLE. Kromě něho budete k montáži potřebovat:

- dostatečně velkou pracovní plochu
- klíny
- montážní rozpěrky
- vodováha
- montážní pěna
- těsnící silikon
- lepidlo na dřevo
- kladivo, plochý šroubovák, křížový šroubovák, imbus



Před započítím montáže dveří je důležité zjistit (v aktuálním katalogu výrobků Porta), jestli rozměry stavebního otvoru jsou adekvátní pro výrobek, který chceme zamontovat. Je nutné změřit výšku, šířku a tloušťku otvoru.



A k tomu je také nutné ověřit:

- tloušťku zdi po celém obvodu stavebního otvoru (měla by být konstantní),
- svislou křivost stavebního otvoru - přípustná odchylka do 1cm
- v optimálních podmínkách je tloušťka zdi zhruba v polovině rozsahu regulace zárubně, tzn. pro tloušťku zdi 13 cm zárubeň PORTA SYSTÉM - „C“ (rozsah regulace 12 – 14 cm).
- případná mezera mezi obložkovou zárubní a zdí se opraví akrylátovým či štukovým tmelem, popř. úpravou omítky, aby obložková zárubeň z estetického hlediska dokonale přilnula ke zdivu.


Důležité:

Rozměr zárubně je nezbytné zadat až po důkladném ověření tloušťky zdi celého konkrétního stavebního otvoru, do kterého bude obložková zárubeň osazena. Neberte v úvahu tloušťku zdi uvedenou ve stavebním projektu, protože skutečnost bude lehce odlišná. ***Tloušťka zdi se měří vždy až s finální podlahou a po dokončení úprav zdi, tedy po finalizaci omítky, výmalby či obkladu atd.***

Jak měřit:

-Pokud je zeď kolmá, tedy v pravém úhlu k podlaze, změřte tloušťku v několika místech a uveďte ten největší rozměr.

-Jestliže zeď kolmá není, měří se její tloušťka ze svislic. Lze využít vodováhu dlouhou zhruba tak, jak je vysoký stavební otvor. Vodováhu postavte na finální podlahu podél stěny a vyrovnejte její svislost. Tloušťku zdi pak je třeba měřit až k této svislosti vodováhy. Tloušťku změřte v několika místech a uveďte ten největší rozměr.

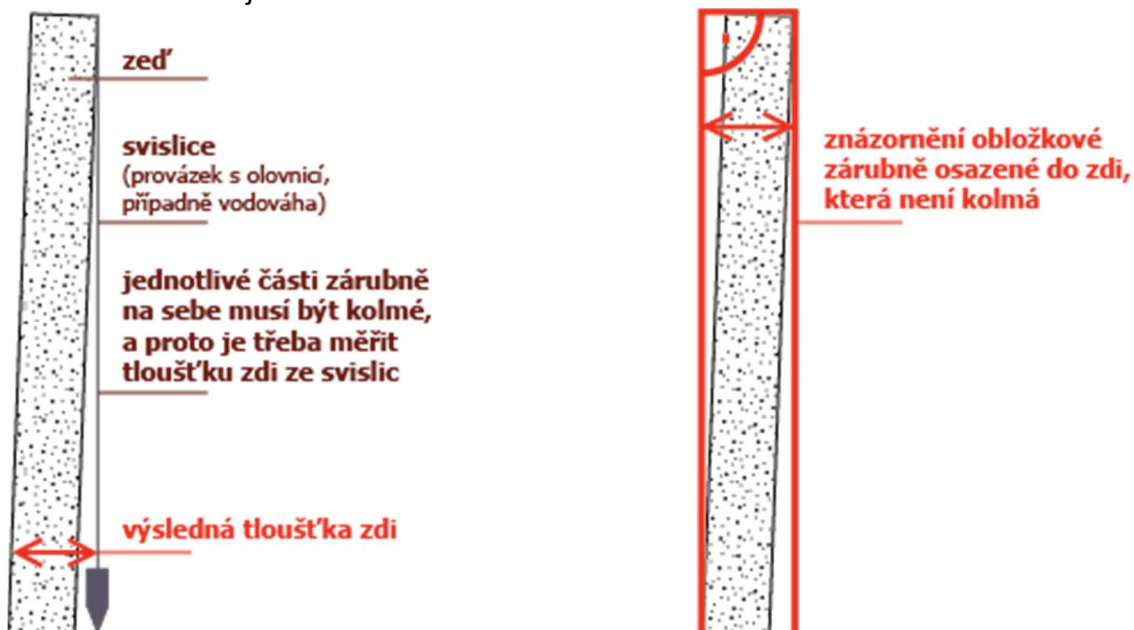

-Jak bylo zmíněno, v optimálních podmínkách je tloušťka zdi zhruba v polovině rozsahu regulace zárubně. Zárubně PORTA SIMPLE jsou s prodlouženým perem krycí lišty „základu“ s rozsahem 2 cm, čímž vzniká možnost použití jednoho rozměru zárubně pro velký rozsah tlouštěk stěn. Taková zárubeň umožňuje regulaci od +2 do +4 cm bez jakýchkoliv úprav. Tloušťka zdi na hranici spodního nebo horního rozsahu nemá vliv na montáž, stabilitu či užitné vlastnosti.

Rozsah šířky stěny	
(A)/A+ na objednání	(75 - 95 mm) / 75 – 115 mm
(B) / B+	(95 - 115 mm) / 95 – 135 mm
(C) / C+	(120 - 140 mm) / 120 – 160 mm
(E) / E+	(160 - 180 mm) / 160 – 200 mm

V případě, že klient potřebuje použít zárubeň na stěny o tloušťce, která odpovídá dolní polovině uvedeného rozsahu, tedy od 0 cm do +2 cm, provede při montáži pouze odříznutí 2 cm z konce (kraje) pera „základu“ viz Zkrácení pera základu níže.




Zkrácení pera záklopu



Upozornění k vybalování zárubní:

Balení se zárubněmi se nesmí otvírat nožem, protože tak může dojít poškození povrchu zárubně/dveří.

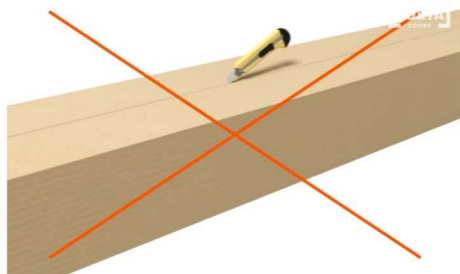


Dalším důležitým krokem je ověření samotného výrobku s ohledem:

- na shodu skutečného stavu s objednávkou
- kompletnost veškerého příslušenství - seznam je součástí záručního listu výrobku
- kontrola dodaného zboží (např. jestli nemá mechanická poškození způsobené během přepravy).
- jestliže je dodaný výrobek a všechny jeho součásti v pořádku, je možné přistoupit zkrácení těsnění dílech zárubně.



Postup montáže zárubní PORTA:



-Použijeme malé množství lepidla ve spojích na boční části nadpraží a svislých stojen.

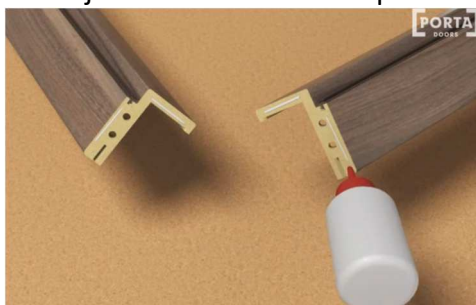


-Svislé stojny přiložíme do pravého úhlu k dílu nadpraží. Nasadíme do připravených otvorů spojky záklopů a dotočíme vruty.




-Osadíme plastové spojky do otvorů ve stojně obložkové zárubně (od 1 do 3) a dotočíme vruty. Ověříme si pravý úhel a případně upravíme. Tento stejný postup zopakujeme i pro druhou stojnu zárubně.

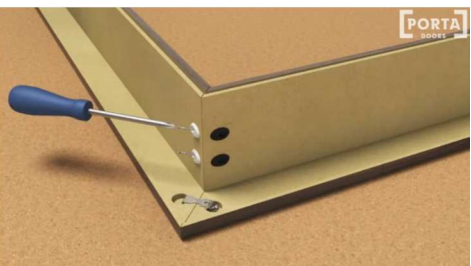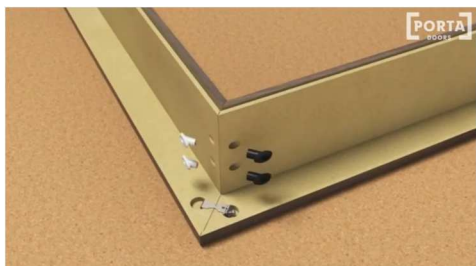

Položíme si volné záklopy na pracovní desku, spojíme je pomocí spojky, dotočíme vruty, zároveň celou dobu ověřujeme správnost spojení ze strany barevného povrchu.

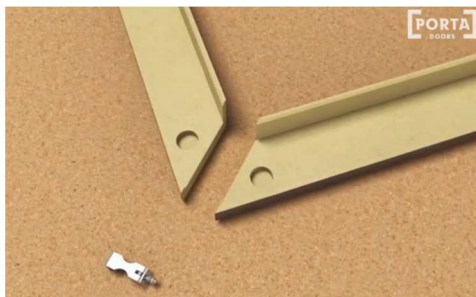

-Před montáží dolní část zárubně zabezpečíme silikonem (netýká se situace, kde je podlaha pokrytá kobercem).


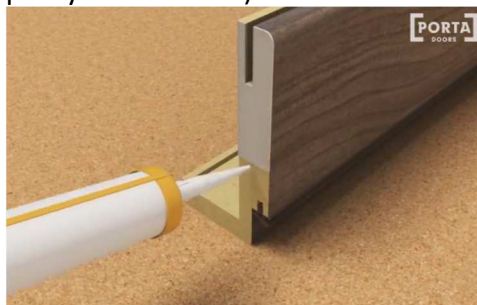


-Hotovou složenou zárubeň bez záklopů umístíme do stavebního otvoru.




-Zárubeň zafixujeme klíny.

-Zkontrolujeme nadpraží se svislými částmi zárubně a případně upravíme nastavení.

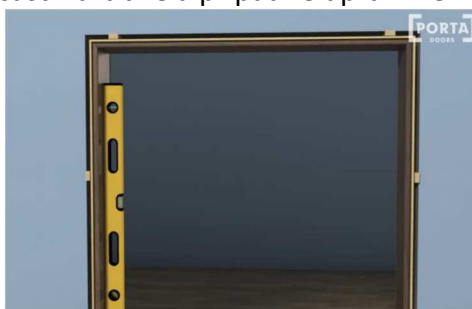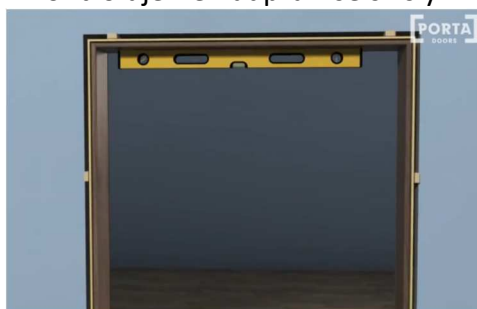

-Zašroubujte panty.

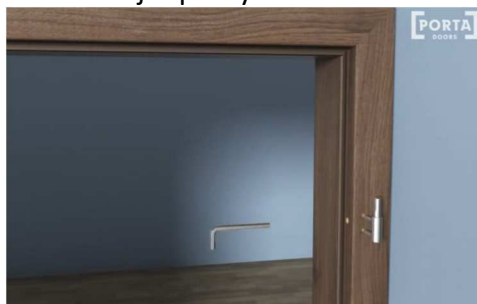

-Osadíme dveře, zkontrolujeme usazení zárubně a přiléhavost dveří k ní.



-Umístíme montážní rozpěrky, přičemž vycházíme z rozměru bezprostředně **pod nadpražím** a dále posunujeme **směrem dolů**.

-Rozmístíme rozpěrky ve stejných odstupech mezi sebou:

1. - úplně dole, 2. - ve výšce kliky, 3. - zhruba 20-30 cm odshora, přičemž opakovaně kontrolujeme doléhavost dveří k zárubni. (První umístíme rozpěrku pod nadpraží, tak 20-30 cm odshora, posuneme v daném rozměru zcela dolů, do nadpraží umístíme druhou, kterou posuneme do výšky kliky a nasadíme třetí rozpěrku).



-Abychom zamezili znečištění zárubně montážní pěnou, doporučujeme její části v místech aplikace montážní pěny zabezpečit malířskou páskou. S nízkou přilnavostí k podkladu-v případě nejasnosti se poraďte s odborným prodejcem.




-Aplikujeme montážní pěnu mezi díly zárubně a zdí zhruba na úrovni rozpěrek. Montážní rozpěrky necháváme netknuté po celý čas bobtnání montážní pěny, až do celkového skončení chemického procesu - podrobné informace o chování montážní pěny jsou uvedené na balení montážní pěny.



Důležité:

Montážní pěna několikanásobně zvětšuje svůj objem - až o 150%! Doporučujeme použití montážních pěn se *sníženou rozpínatelností* vyráběných speciálně pro montáž dřevěných výrobků.

-Bodově aplikujeme malé množství lepidla do vyfrézované drážky hlavní části zárubně již zamontované ve stavebním otvoru a následně zasuneme už sestavený rám z volných záklopů.

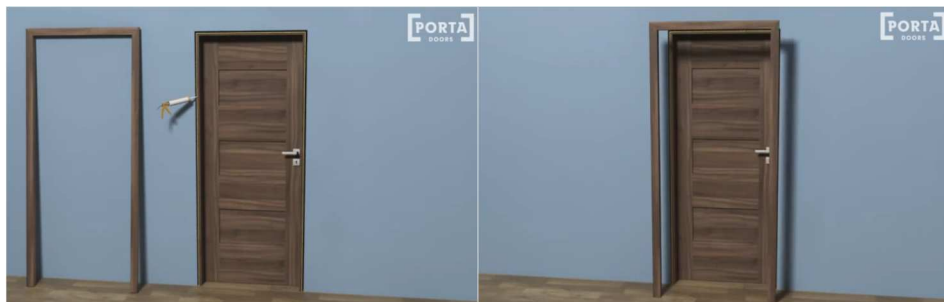

-V prostorách, kde se obložkové zárubně setkávají s omyvatelnými povrchy (dlaždičky, plovoucí podlaha, obklady) je nezbytné je uchytit v místech, kde je to potřeba, silikonem v odpovídajícím odstínu.



Upozornění:

-Aplikace silikonu se samozřejmě nepoužije případě osazení zárubně na kobercovém podkladu.

Uvedený návod můžete také najít ve formě instruktážního videa na odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=zVysOVF2lmU&list=PLdg7eh5WCl_9YzzSKNb3GSOFFJ-mXfft1&index=6

Doufáme, že výše uvedené kroky vám pomohly správně a řádně instalovat zárubně PORTA. V případě dalších dotazů kontaktujte svého prodejce.

Váš tým PORTA DOORS