
BRAMAC

Produktový list: **PL1_04_12**

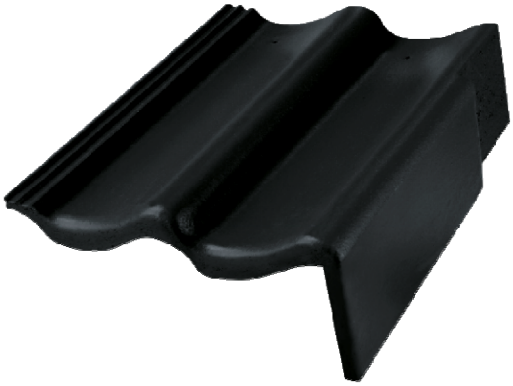

KRAJNÍ TAŠKA PRAVÁ MT PP

Použití: Pro zakončení okrajů štítových hran a vikýřů

Poloha svislého lemu při pohledu proti přednímu řezu krajní tašky určuje zda, se jedná o krajní tašku levou nebo pravou. Pro použití krajních tašek pro model MT PP je důležité, aby vzdálenost latí byla minimálně 315 mm. V případě, že štítová hrana není kolmá na okapní hranu, nelze krajní tašky použít a zakončení štítové hrany se pak řeší pomocí klempířských výrobků.

Barvy:	v barvách základních tašek
Určeno pro model:	Moravská taška Protector PLUS
Připevnění:	2 vruty / 2 hřebíky
Rozměry:	330 x 420 mm
Krycí šířka:	300 mm
Výřez svislého lemu:	110 mm
Krycí výška svislého lemu:	80 mm
Závěsná délka:	shodná se základními taškami
Spotřeba:	cca 3 ks/m štítové hrany
Výhody:	cca 3 ks/m štítové hrany rychlé pokládání oproti štítovému plechování odpadá jakákoli údržba