

DISTANČNÍ PRVKY • DRUPAK

Distanční lišta DRUPAK

Distanční lišta DRUPAK musí být zvolena v souladu s tloušťkou krycí vrstvy betonu předepsanou v projektu.



ROZMĚRY A BALENÍ


KÓD	KRYTÍ MM	DÉLKA M	SVAZEK M	PALETA M
1515	15	2,0	100	6.000
1520	20	2,0	100	6.000
1525	25	2,0	100	5.400
1530	30	2,0	100	5.400
1535	35	2,0	60	4.680
1540	40	2,0	60	3.600
1550	50	2,0	60	3.000

Postup montáže

01 KROK

Pokládka distančních lišt DRUPAK

Distanční lišty DRUPAK se pokládají přímo na bednění nebo na podkladní beton v souladu s tloušťkou krycí vrstvy betonu předepsanou v projektu. Spotřeba závisí na typu výztuže, neměla by však klesnout pod cca 1 bm/m².

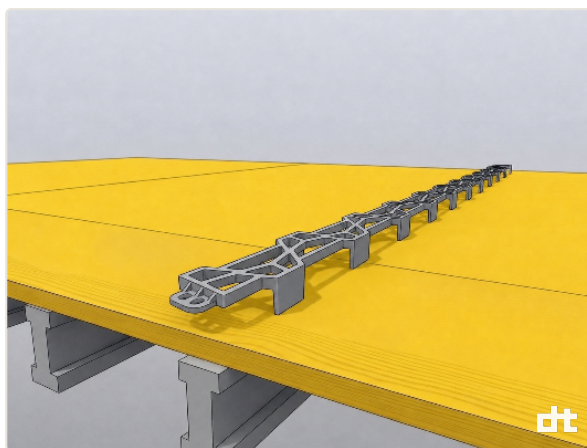


Distanční lišty DRUPAK na bednění (krok 1)

02 KROK



Spodní vrstva výztuže

Na distanční lišty DRUPAK se položí spodní vrstva výztuže.

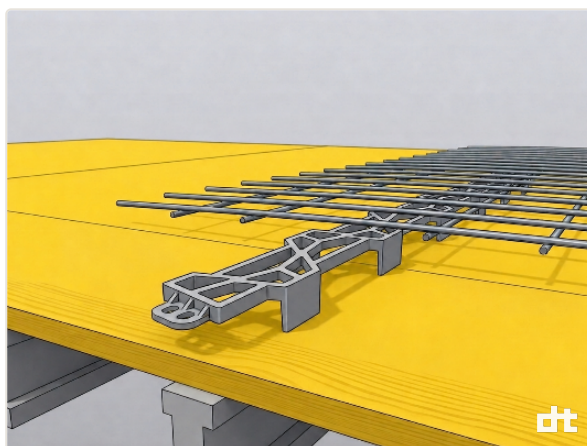

Distanční lišty DRUPAK na bednění se spodní vrstvou výztuže (krok 2)

Může následovat montáž ocelových distančních prvků CETFIX a další vrstvy výztuže.

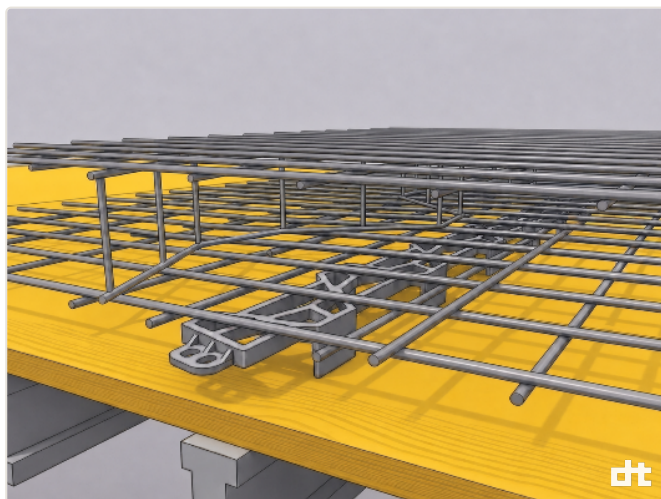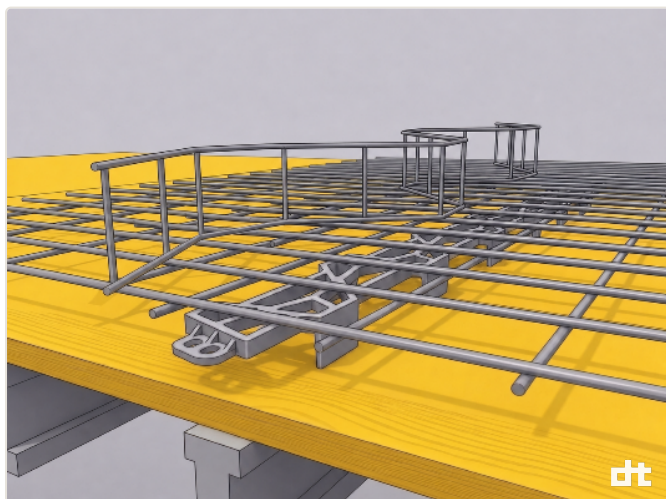

MĚKKÝ PODKLAD

V případě měkkého podkladu (tepelná izolace, fólie) je nutné použít plnoprofilové prvky, například distanční lištu DRUPAK plnoprofilovou, aby nedošlo k jejich zatlačení do izolace nebo k poškození fólie.



Distanční lišta DRUPAK — plnoprofil pro měkký podklad