
BRAMAC

**Produktový list:** **PL1_04_11**



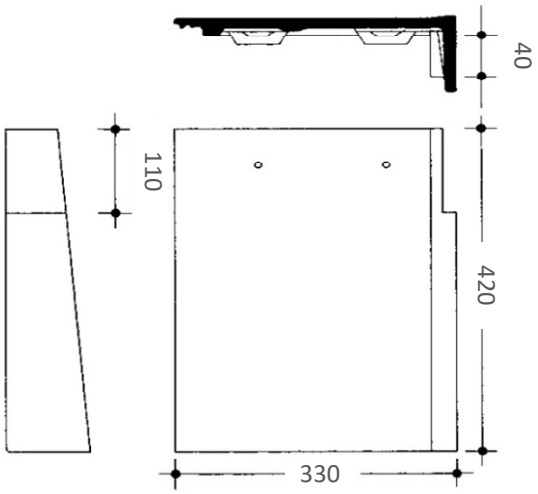


## KRAJNÍ TAŠKA PRAVÁ TE STAR, TE PP, TE NOVO

Použití: Pro zakončení okrajů štítových hran a vikýřů

Poloha svislého lemu při pohledu proti přednímu řezu krajní tašky určuje zda, se jedná o krajní tašku levou nebo pravou. Při použití krajních tašek pro model TE STAR, TE PP, TE NOVO je důležité, aby vzdálenost latí byla minimálně 315 mm. V případě, že štítová hrana není kolmá na okapní hranu, nelze krajní tašky použít a zakončení štítové hrany se pak řeší pomocí klempířských výrobků.

| | |
|---|---|
| Barvy: | v barvách základních tašek |
| Určeno pro model: | Tegalit STAR, Tegalit Protector PLUS, Tegalit NOVO |
| Připevnění: | 2 vruty/2 hřebíky |
| Rozměry: | 330 x 420 mm |
| Krycí šířka: | 300 mm |
| Výřez svislého lemu: | 110 mm |
| Krycí výška svislého lemu: | 40 mm |
| Závěsná délka: | shodná se základními taškami |
| Spotřeba: | cca 3 ks/m štítové hrany |
| Výhody: | hospodárné a estetické řešení štítové hrany<br>rychlé pokládání<br>nenáročné na údržba (oproti řešení pomocí klempířských výrobků) |