MPK®
handles & accessories

Montážní návod na vrtání - bez spodní rozety

MPK - HR SQ6

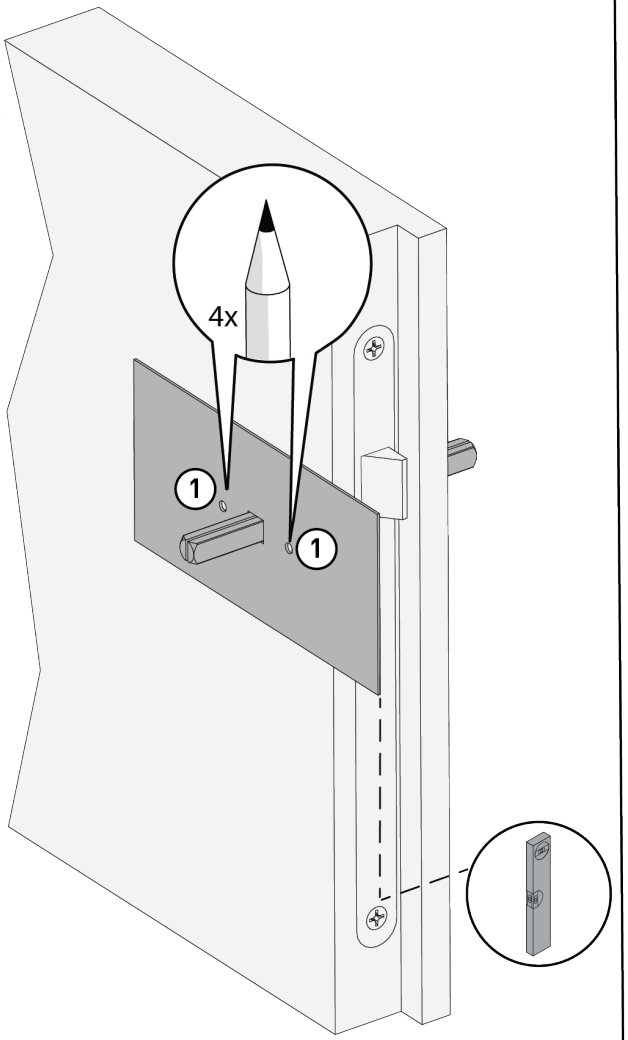

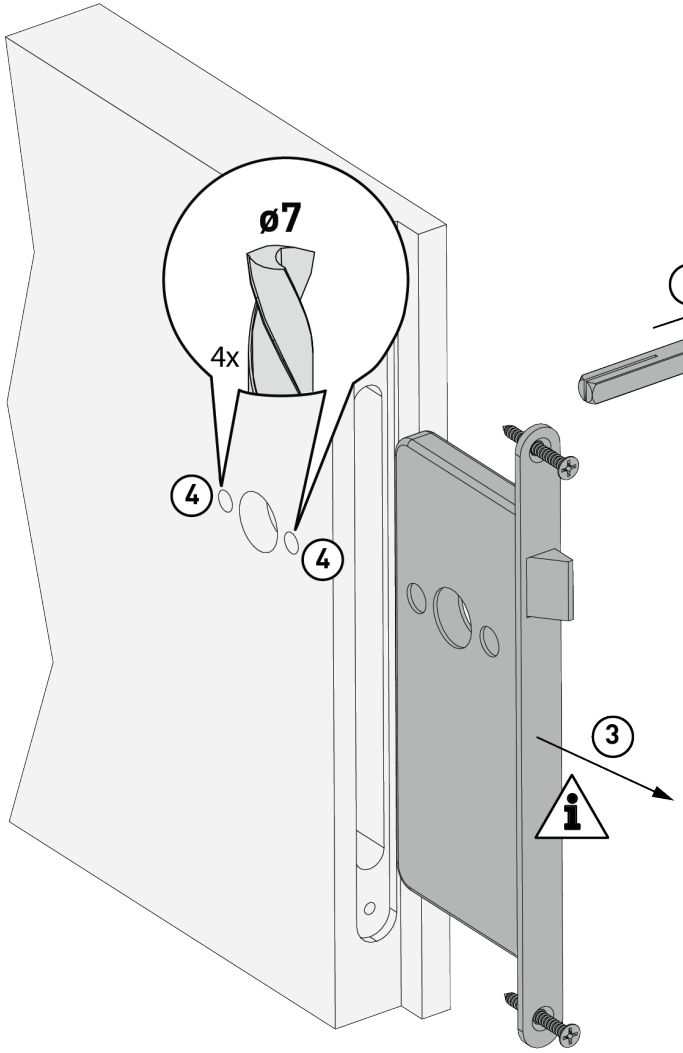

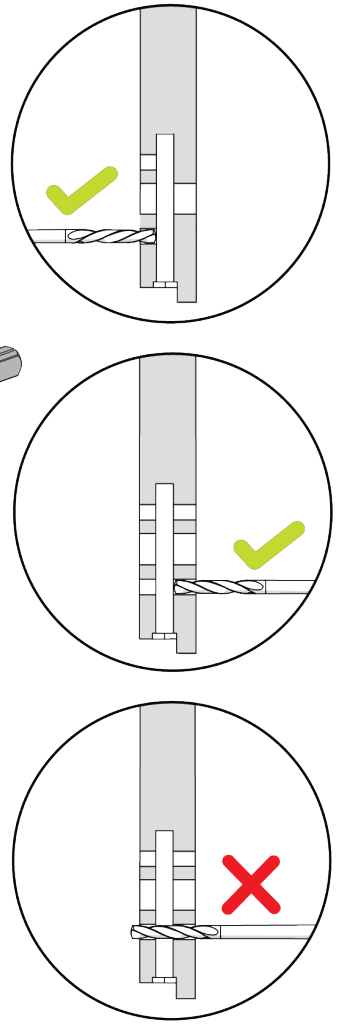

Před vrtáním odstraňte zadlabací zámek z dveří!
Vrtat je potřeba z obou stran dveří.

Montážní návod na vrtání - pro rozety BBQ, PZ, WC

MPK - HR SQ6

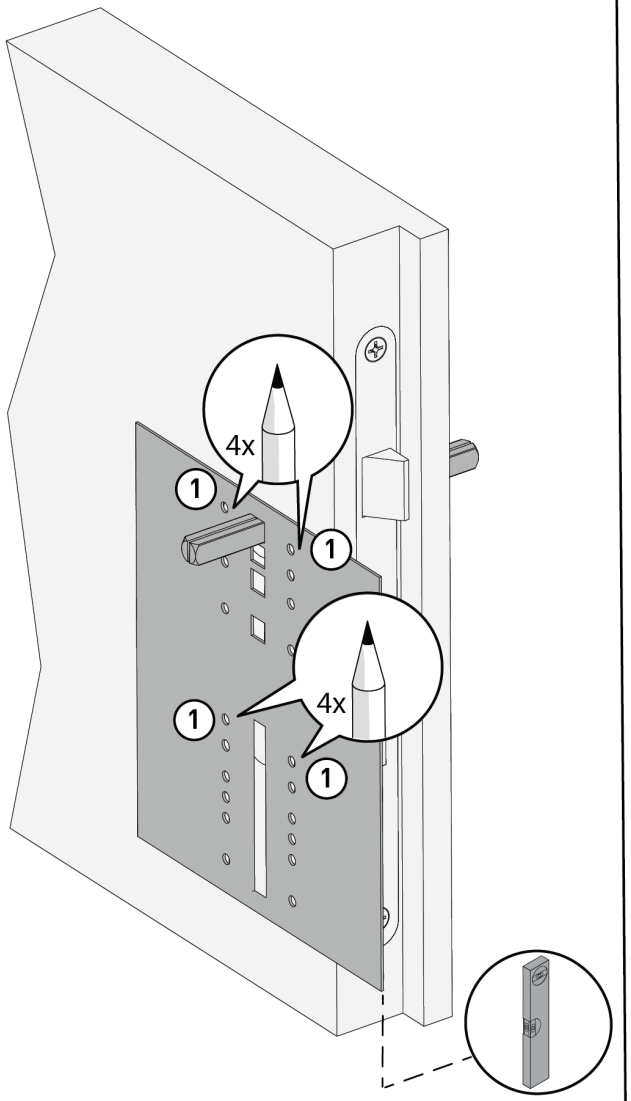

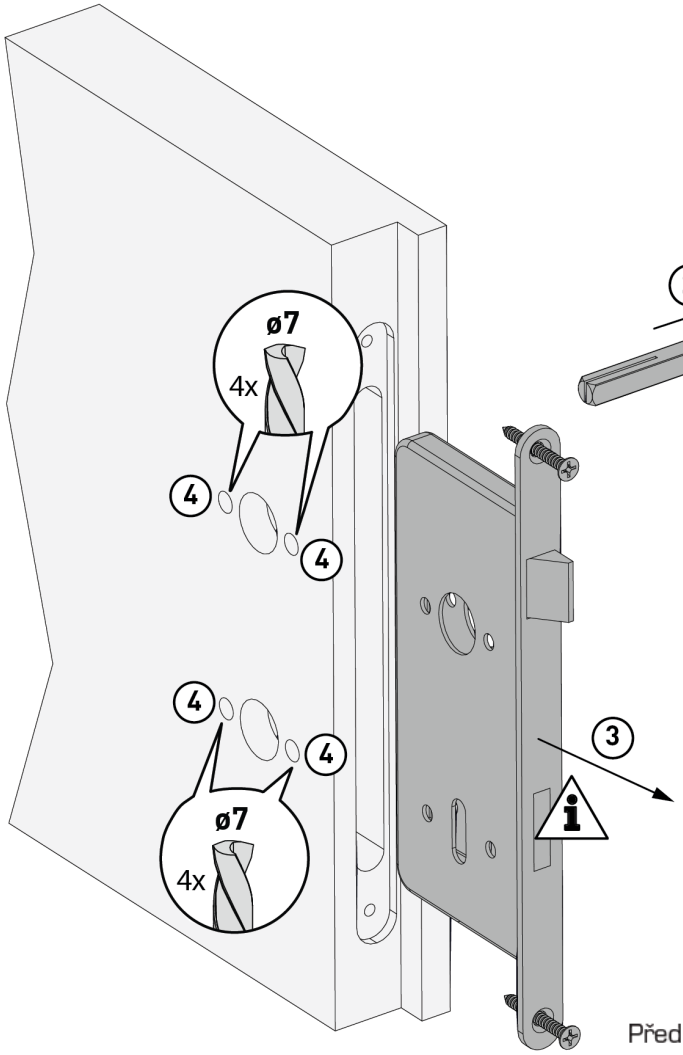

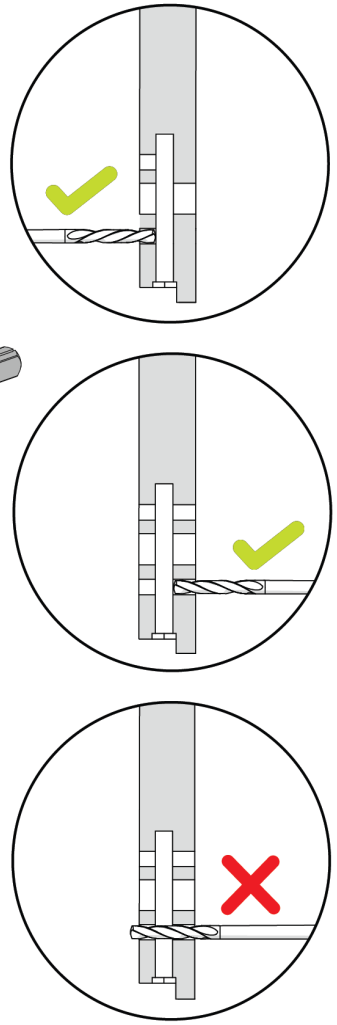

Před vrtáním odstraňte zadlabací zámek a vložku z dveří!
Vrtat je potřeba z obou stran dveří.

Montážní návod - bez spodní rozety

MPK - HR SQ6

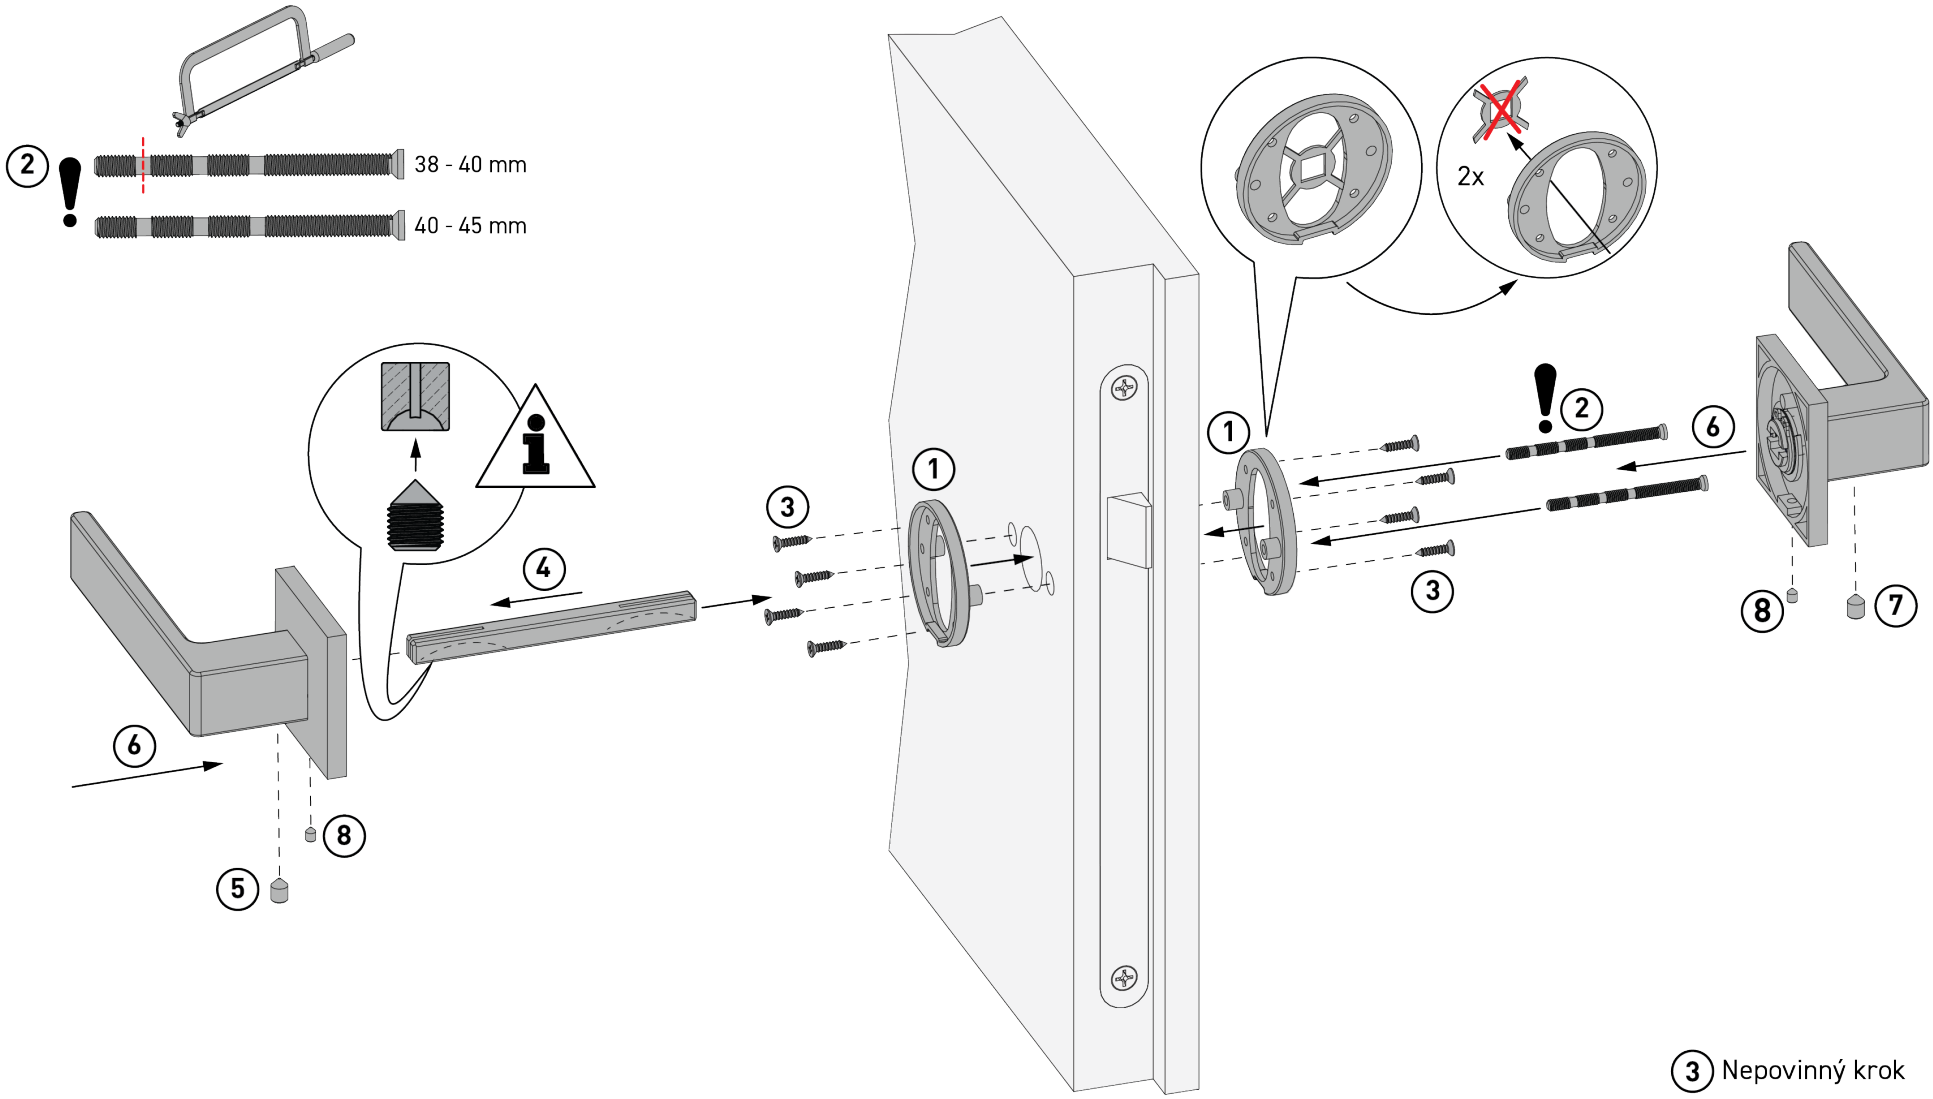

3 Nepovinný krok

Montážní návod - rozety BBQ

MPK - HR SQ6

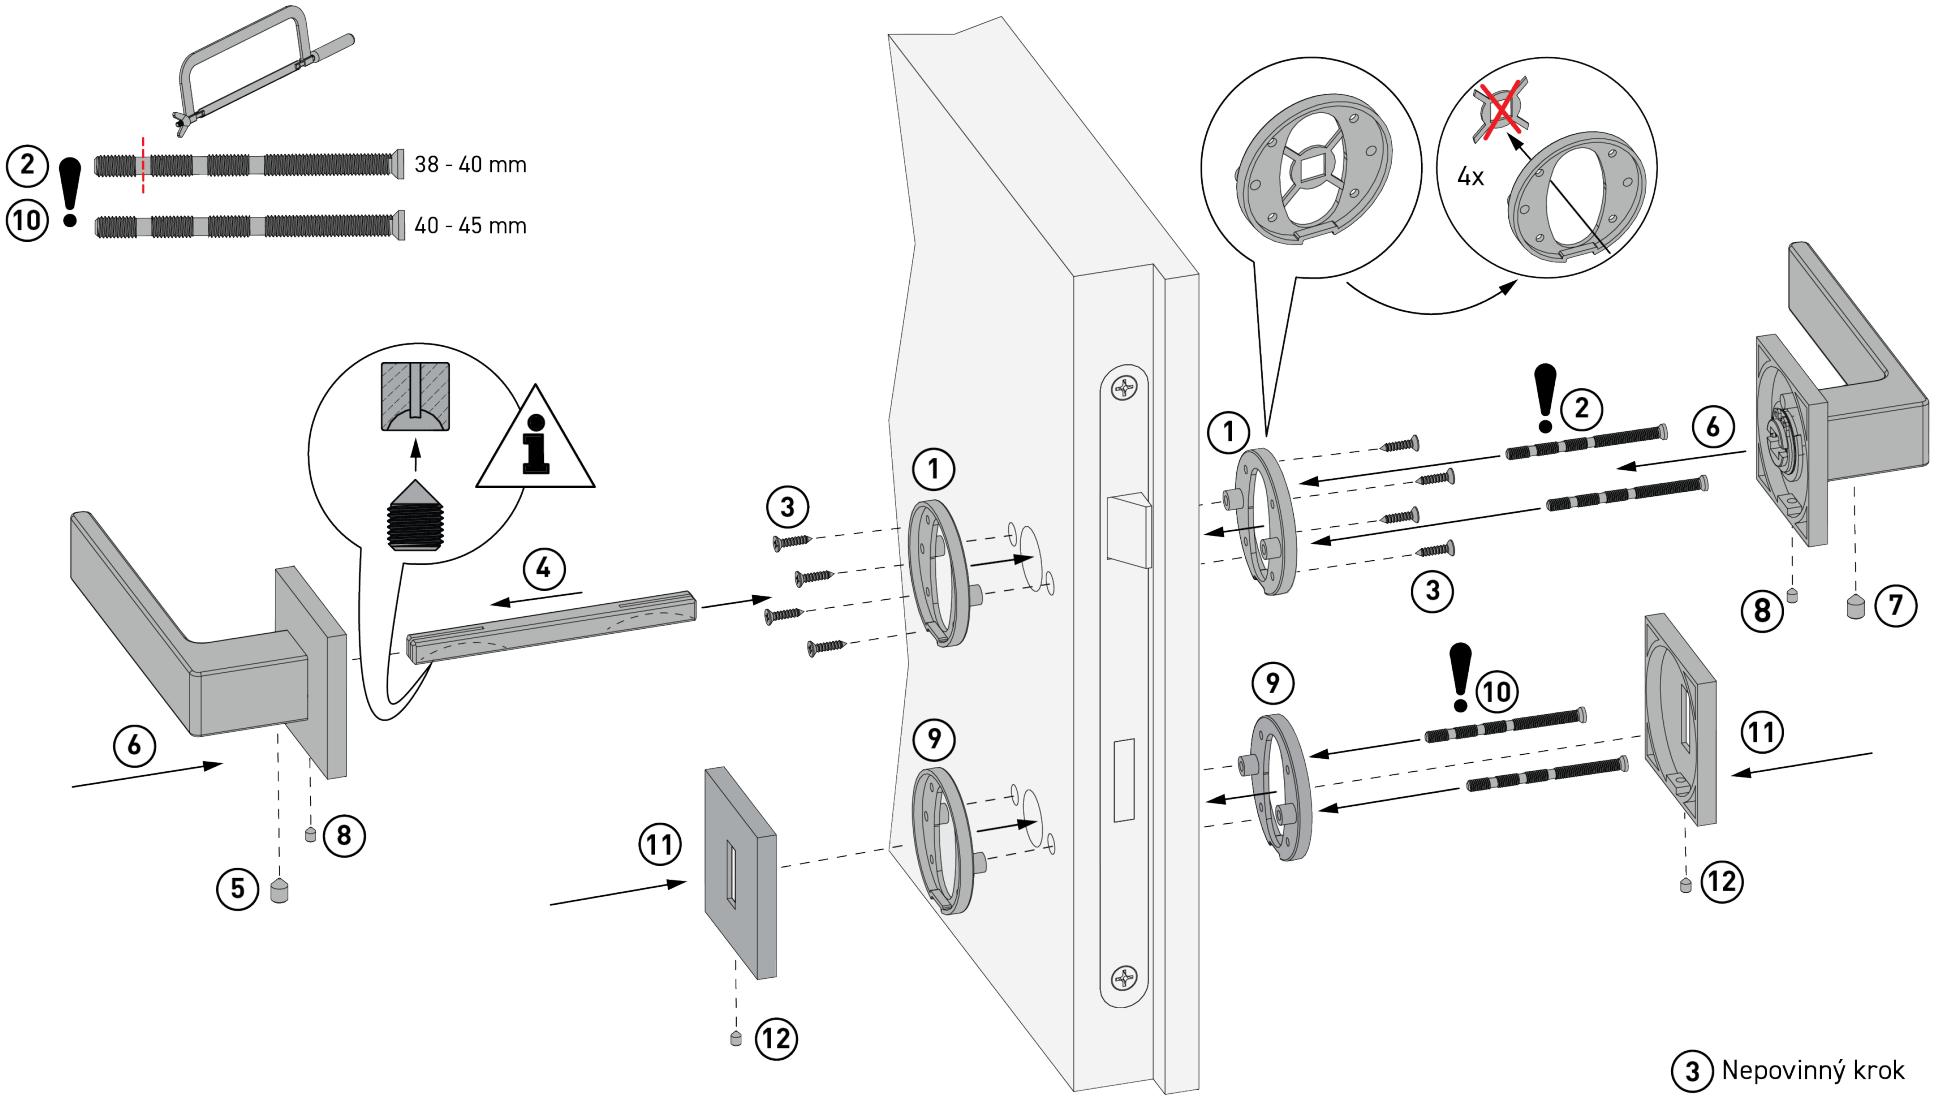

3 Nepovinný krok

Montážní návod - rozety PZ

MPK - HR SQ6

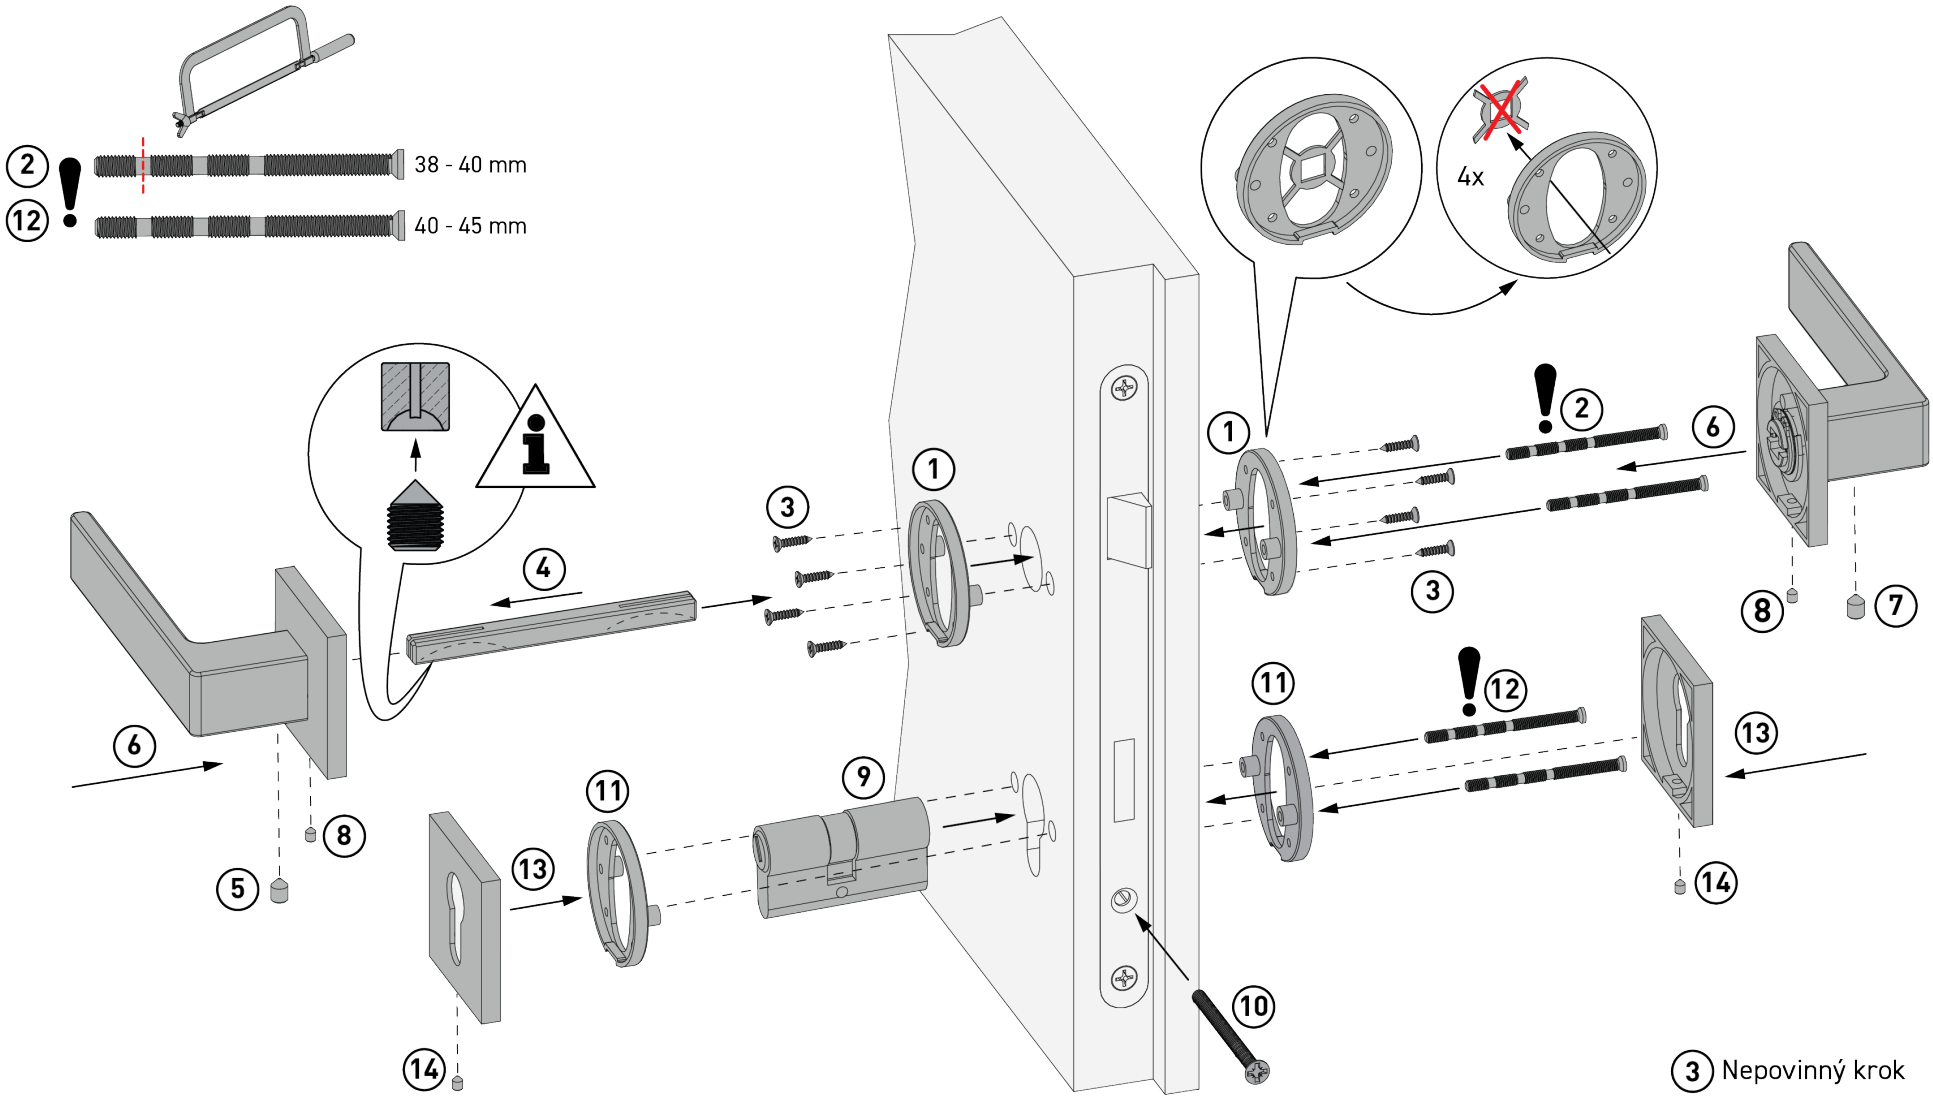

Montážní návod - rozety WC

MPK - HR SQ6

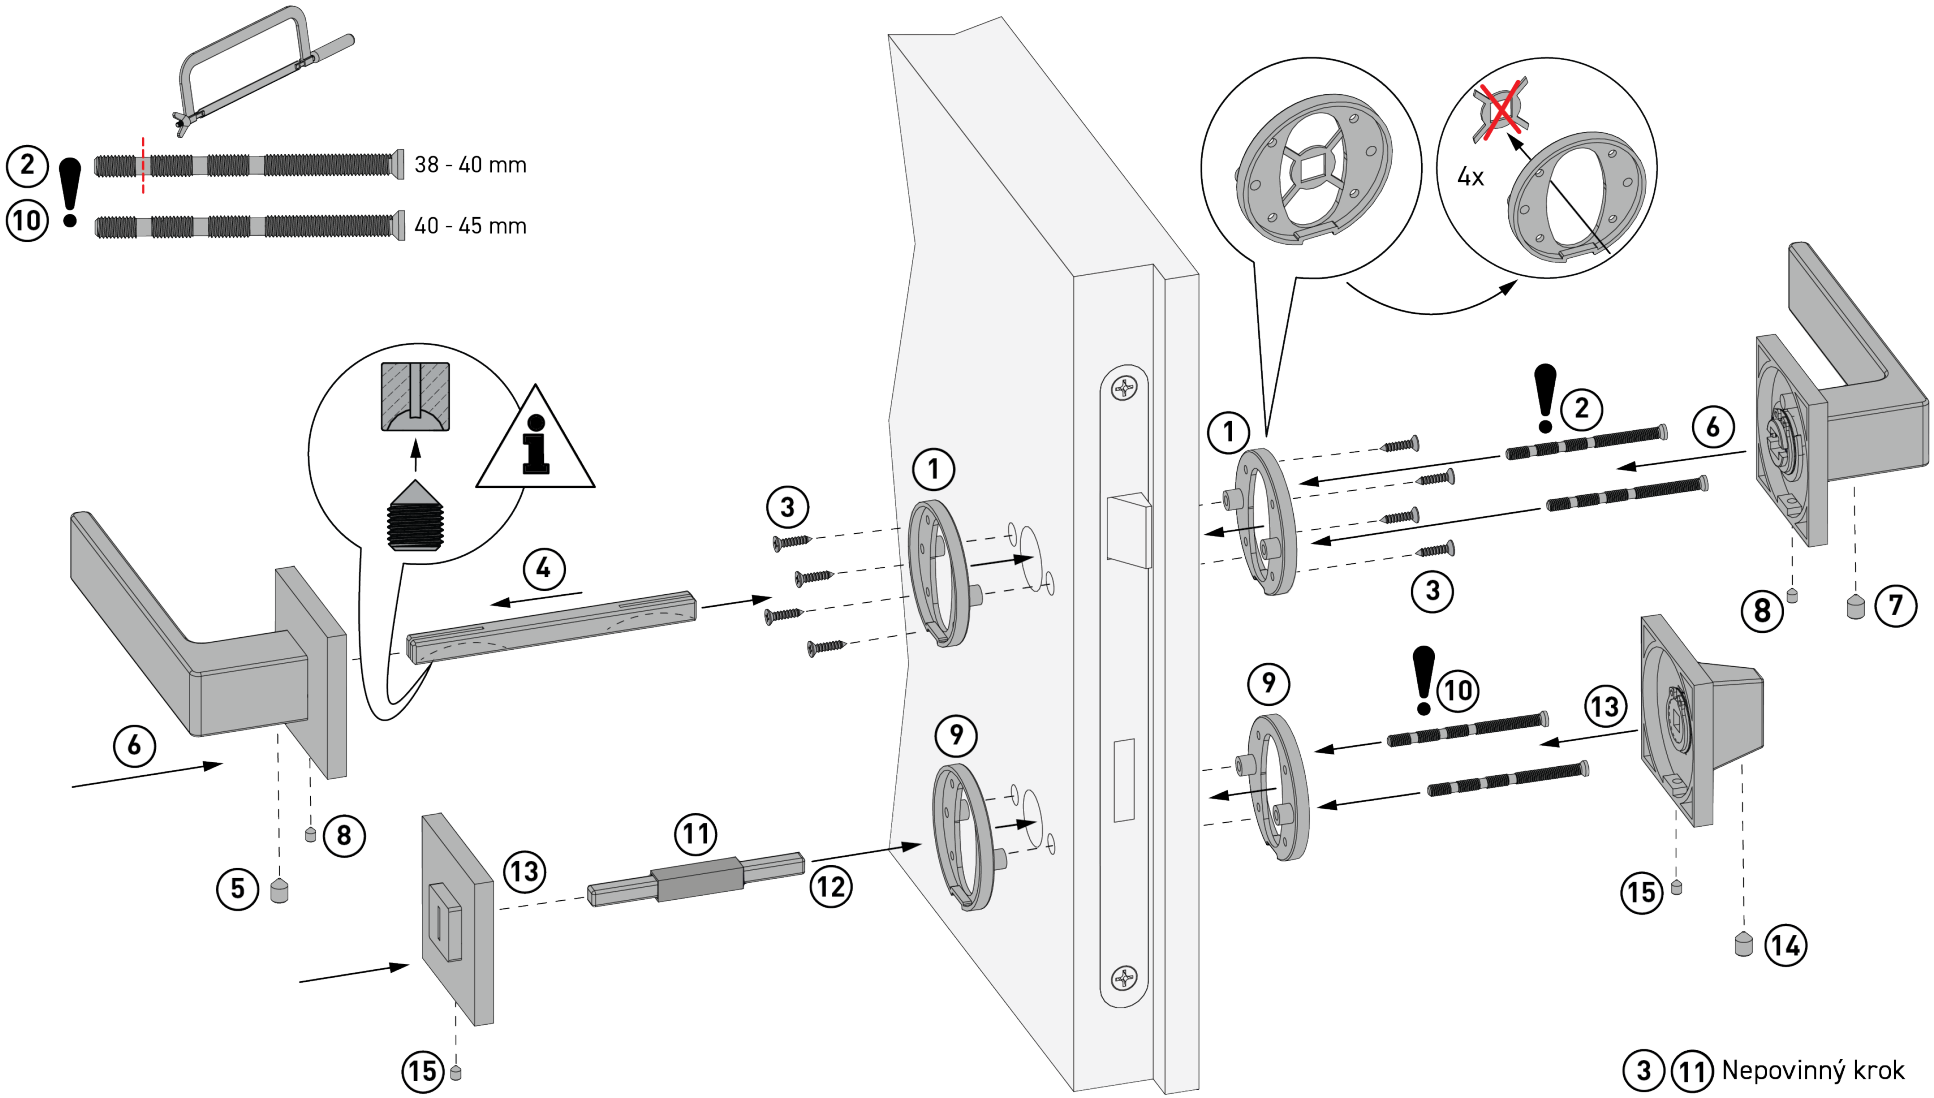

MPK®
handles & accessories

Montážní návod - madlo/klika rozety PZ
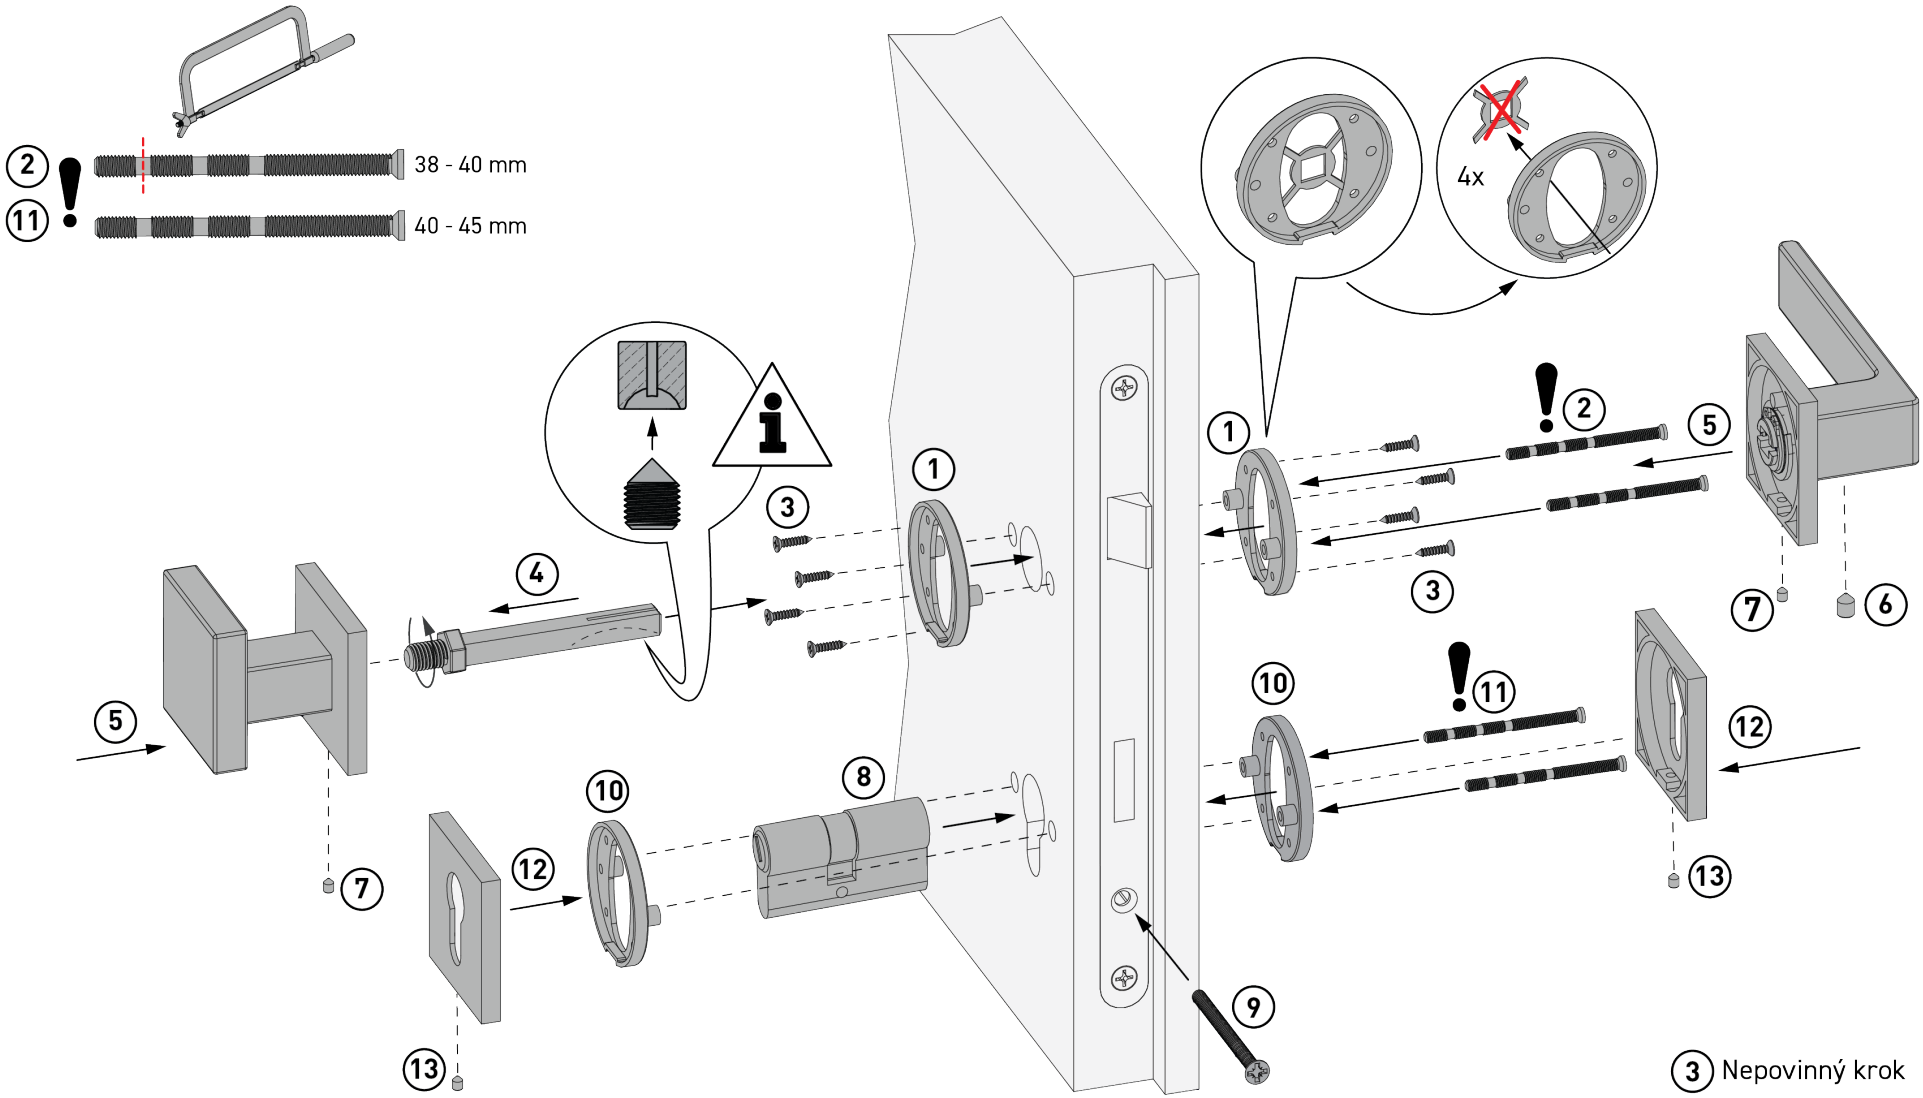
MPK - HR SQ6