

technický list

PALISÁDA KANT, PALISÁDOVÝ KRAJNÍK KANT




Betonové palisády jsou všestranným prvkem pro zahradní architekturu. Můžete s nimi vytvářet obrubníky, terasy, zídky a další prvky. Pomohou vám oddělit okrasné rostliny od trávníku, vytvořit zajímavé tvary záhonů a především řešit výškové rozdíly v terénu. Díky své variabilitě se hodí pro realizaci nejrůznějších zahradních návrhů.

- Palisády jsou vyrobeny z prostého vibrolitého betonu bez vyztužení.
- Vyrobeny z cementů, přírodních kameniv a ekologicky nezávadných zušlechťujících přísad a pigmentů.


Název produktu	Rozměry (d/š/v) (mm)	Tolerance (mm)	Měrná jednotka	Množství (ks/bm)	Hmotnost (ks/kg)	Paletizace (ks/kg)
Palisáda Kant 150	180/120/1500	± 5	ks	5,56	72	18/1296
Palisáda Kant 120	180/120/1200	± 5	ks	5,56	57	18/1026
Palisáda Kant 100	180/120/1000	± 5	ks	5,56	48	18/864
Palisáda Kant 80	180/120/800	± 5	ks	5,56	38	30/1140
Palisáda Kant 60	180/120/600	± 5	ks	5,56	28,5	36/1026
Palisáda Kant 40	180/120/400	± 5	ks	5,56	19	60/1140
Palisádový krajník Kant	720/120/200	± 5	ks	1,39	38	30/1140

Rozměrové údaje:

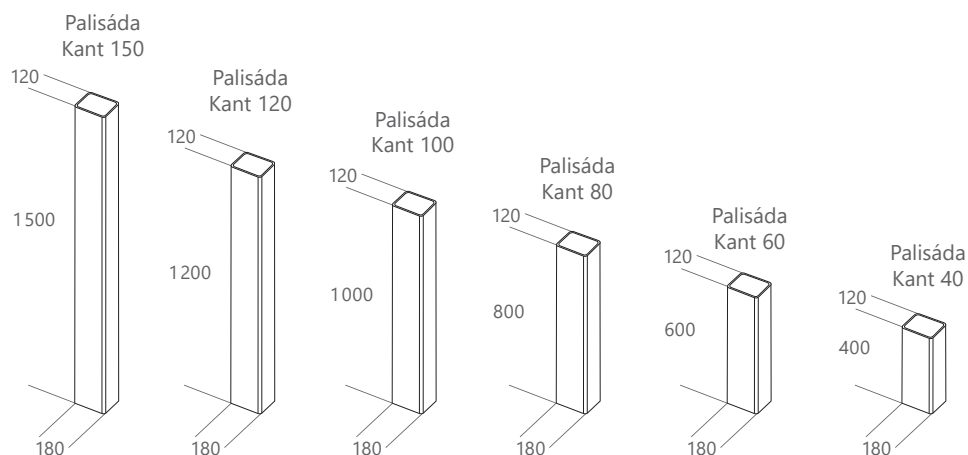

ferobet

Rozměrové údaje:

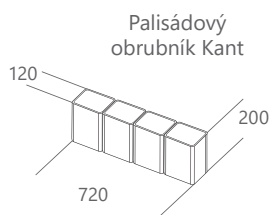

Doporučení pro montáž palisád:

• Vytvoření lože

Vykopejte příkop o hloubce cca 1/3 výšky palisády plus 20 cm. Vyrovnějte a zhutněte. Na dno položte vrstvu šterku (cca 15 cm) pro lepší odvodnění.

• Zhutnění

Zhutněte podkladní vrstvu kameniva, aby se zabránilo pozdějšímu sedání.

• Betonové lože

Vytvořte betonové lože o tloušťce 10-20 cm. Použijte betonové směsi C20/25.

• Uložení palisád


Každou palisádu pečlivě srovnejte do vodorovné polohy a kontrolujte její svislost. Každá Palisáda musí být ukotvena do betonového lože do 1/3 své celkové výšky. Ze strany zeminy je nutno vložit nopovou fólii, popřípadě drenáž k odvodnění. Při pokládce se doporučuje používat bílou gumovou paličku, pro manipulaci těžších palisád lze využít zvedací kleště. Nepoužívat vibrační desku.

• Fixace:


Použijte dřevěné nebo plastové distančníky k zajištění správné polohy palisád před zatvrdnutím betonu.

• Možnost uložení pravidelně nebo s nepravidelnou horní hranou viz. obrázek.

Pravidelné osazení – všechny prvky ve stejné výšce

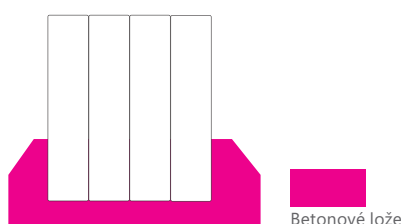

Nepravidelné osazení prvky v různých výškách

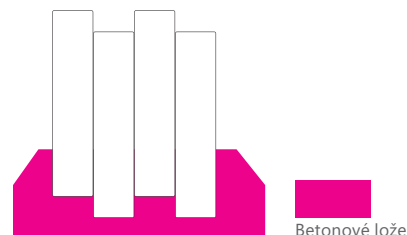


Důležitost odvodnění u betonových palisád

Odvodnění má zásadní vliv na vzhled a trvanlivost betonových palisád. Kvalitní odvodnění je klíčové pro zabránění nadměrné vlhkosti v okolí palisád, která podporuje vznik nevzhledných vápenných výkvětů. Pro zajištění dlouhodobé životnosti a estetického vzhledu palisád doporučujeme použít nopovou fólii, která zabrání pronikání vlhkosti a vzniku vápenných výkvětů a map, zejména pokud jsou palisády zasypány zeminou nebo umístěny ve vlhkém prostředí.

- Prevence vlhkosti
- Ochrana před mrazem
- Omezení výkvětů
- Zamezení růstu mechu a plísní




Osazení Palisády:

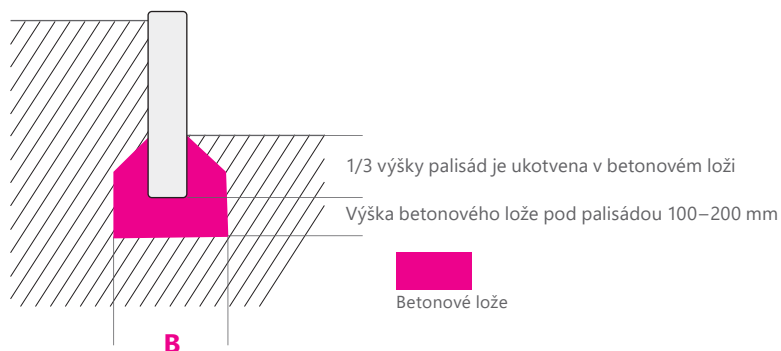

Výrobní program		Rozměry (mm)			Založení (minimální)	
skupina	prvek	výška	délka	šířka	hloubka (mm) 1/3	šířka B (mm)
Palisáda Kant	Kant 150	1500	180	120	500	450
	Kant 120	1200			400	
	Kant 100	1000			330	
	Kant 80	800			270	
	Kant 60	600			200	300
	Kant 40	400			140	
Krajník	Kant	200	720	120	70	300

Schéma zabudování Palisád:

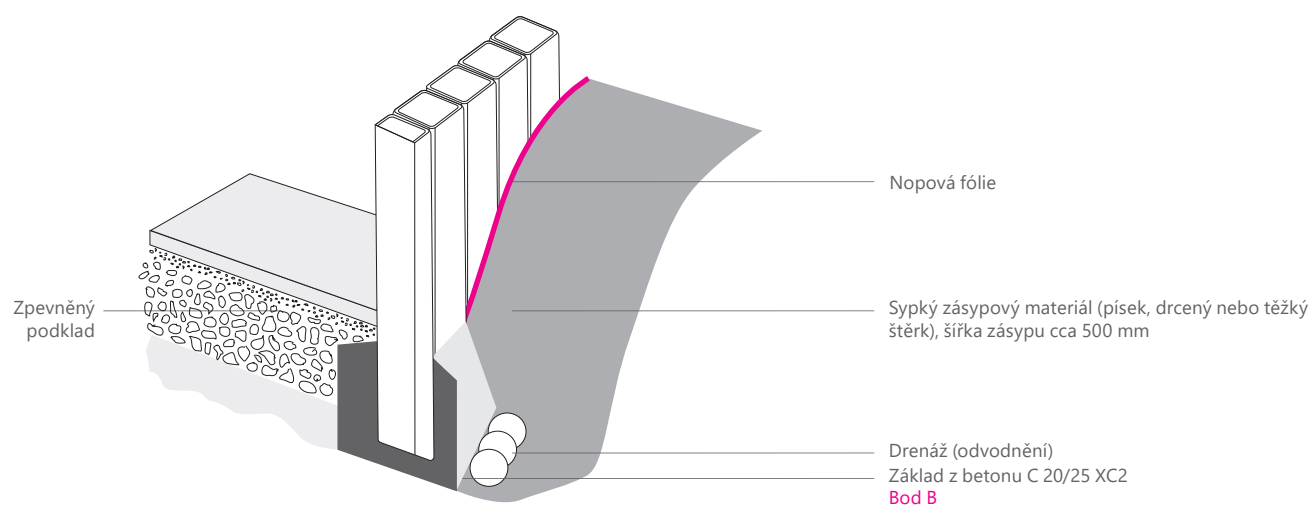

Správné odvodnění

- **Drenážní systém:**

Vytvořte drenážní systém, který odvede vodu od základů palisád. Na zadní stranu palisád, které budou zasypány zeminou, aplikujte nopovou fólii. Pokud je to nutné, instalujte drenážní trubky za palisády, které odvedou vodu do sběrného místa.

- **Propustné materiály:**

Použijte propustné materiály v okolí palisád, jako je štěrk nebo kamenivo.

- **Hydroizolace:**

Aplikujte hydroizolační nátěr na palisády, aby se zabránilo pronikání vlhkosti.

Skladování výrobků:

- Uložení je možné pouze na rovné zpevněné ploše s ohledem na bezpečnost a udržitelnost kvality výrobků.
- Při dlouhodobém skladování je třeba zvolit takový způsob uložení, při kterém nebude zboží vystaveno extrémním klimatickým podmínkám v kombinaci s možným znečištěním, např. prachem či výluhy z palet při déle trvajících deštích.
- Dále je bezpodmínečně nutné při skladování a manipulaci s paletami dodržovat platnou legislativu a to zejména zákon č. 309/2006 Sb. A zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a normu ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.
- Všechny výrobky jsou uloženy na paletách EUR 120 × 80 cm.

Prohlášení o shodě:

Výrobky jsou uvedeny na trh na základě Prohlášení o shodě č. ZA02_2/2024.