EXCLUSIVE CORK FLOOR

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám, že jste si vybrali naši podlahu. Při správné instalaci a péči si vaše nová podlaha dlouhou dobu udrží skvělý vzhled a bude se snadno udržovat. Před zahájením instalace si přečtěte všechny pokyny a dodržujte všechna doporučení. Při nesprávné instalaci zaniká platnost záruky.

Zaškrtněte každou položku	**Položka**	**Standardní**	**Proč je to důležité**
	Rovinnost podkladu	Podklad musí být rovný v rozmezí 5 mm na 3 m. Je nutné se řídit požadavky ČSN 74 4505, která stanovuje maximální povolenou odchylku místní rovinnosti podlahy na ± 2 mm na 2 m.	Nerovný podklad může způsobit vznik mezer, prohýbání a poškození zámkového systému.
	Vlhkost podkladu	Betonový podklad: - pH ≤ 9 - CM ≤ 2,5 % - ASTM F2170 RH ≤ 90 % - ASTM F1869 ≤ 3,63 kg/92 m2 - ASTM F2659 MC ≤ 4,0 % Dřevěný podklad: - MC ≤ 12 % Je nutné se řídit požadavky ČSN 74 4505	Vlhkost podkladu může způsobit problémy související s místem instalace, které mohou vést k selhání instalace, poškození spojů nahromaděnými alkalickými solemi a mohou představovat potenciální zdroj plísní. Na betonových podkladech je nutné použít polyetylenovou fólii o tloušťce 0,2 mm.
	Prohyb podkladu	Podklad musí být konstrukčně pevný a nesmí se pohybovat nahoru a dolů.	Prohyb podkladu způsobí vznik mezer a poškození spojů v zámkovém mechanismu.

Zaškrtněte každou položku	Položka	Standardní	Proč je to důležité
	Schválené podklady	Žádné měkké podklady.	Není povoleno používat žádnou další měkkou podložku a při jejím použití zaniká platnost záruky. Vinyl s izolační podložkou, plovoucí podlahy a koberce nejsou vhodnými podklady. Vinylová podlaha by se nikdy neměla pokládat na dřevo, které je položeno na betonu. Při takovém použití zaniká platnost záruky.
	Kontrola prken	Pečlivě zkontrolujte, zda prkna, která mají být instalována, nejsou viditelně poškozena.	Před instalací na denním světle zkontrolujte materiál, zda na něm nejsou viditelné vady/poškození, včetně vad či kazů v barvě nebo lesku; a dále zkontrolujte rovnost a nepoškozenost okrajů podlahy. Po instalaci nebude možné uplatnit reklamace povrchových vad.
	Zachování dostatečného prostoru pro pohyb (dilatace)	Plovoucí podlahy musí mít možnost se volně pohybovat.	Nesprávná roztažení může způsobit vyklenutí, vznik mezer a poškození zámkového systému.

1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

POTŘEBNÉ NÁSTROJE: Dilatační klínky, gumová palička, pravítko, tužka, svinovací metr, univerzální nůž, dorážecí deska, zábrana proti vlhkosti o tloušťce 0,2 mm, úhelník, přechodové lišty, pokosová pila, křídová ryska, ochrana očí, vodováha, chrániče kolen (volitelně), smeták nebo vysavač.

- Před instalací na denním světle zkontrolujte materiál, zda na něm nejsou viditelné vady/poškození, včetně vad či kazů v barvě nebo lesku; a dále zkontrolujte hrany podlahy, zda jsou rovné a zda nejsou poškozené. Po instalaci nebude možné uplatnit reklamace povrchových vad.
- **Desky je vhodné pokládat ve směru hlavního zdroje světla. Nejlepšího výsledku dosáhnete, když budete při pokládce neustále kombinovat desky ze 2 nebo 3 krabic.**
- Zkontrolujte, zda podklad vyhovuje podmínkám uvedeným v těchto pokynech. Pokud podklad neodpovídá specifikacím, NEPROVÁDĚJTE INSTALACI a kontaktujte dodavatele.
- Při neopatrném nebo hrubém zacházení se mohou podlahové desky poškodit ještě před instalací. Při manipulaci a přepravě podlahových desek buďte opatrní. Krabice s deskami skladujte, přepravujte a manipulujte s nimi tak, aby nedošlo k jejich poškození. Krabice s deskami skladujte vždy plochou stranou dolů, nestavte je na okraje.
- Podlahové desky mohou být těžké a objemné. Při manipulaci s nimi vždy používejte správnou techniku zvedání. Pokud je to možné, používejte zařízení pro manipulaci s materiálem, například vozíky. Nikdy nezvedejte větší hmotnost, než sami bezpečně zvládnete; zajistěte si asistenci.
- Před pokládkou si vypočítejte plochu místnosti a připočítejte k ní 5–10 % podlahy navíc kvůli prořezům.
- Prostředí, kde budete podlahu pokládat, je nesmírně důležité pro úspěšnou instalaci a dlouhodobou funkčnost podlahy. Podlaha je určena k pokládce pouze do vnitřních prostor. Tyto vnitřní prostory musí splňovat klimatické a konstrukční požadavky.
- Ve většině případů není třeba tento produkt aklimatizovat. Pokud však byly krabice s podlahovou krytinou vystaveny extrémním teplotám pod 10 °C nebo nad 35 °C po dobu delší než 2 hodiny v průběhu 12 hodin před pokládkou, je nutná aklimatizace. V takovém případě ponechte desky v neotevřeném obalu při pokojové teplotě alespoň 12 hodin, než začnete s instalací. V místnosti musí být před pokládkou a v jejím průběhu udržována pokojová teplota v rozmezí 20–25 °C.
- Podlaha by se měla pokládat pouze v teplotním rozmezí 20-25 °C, před pokládkou a během ní je nutné udržovat konstantní teplotu. Nedoporučuje se používat přenosné ohřívače, neboť ty nemusejí vyhřát místnost a podklad na dostatečnou teplotu. Nikdy nepoužívejte petrolejové ohřívače.
- Po pokládce dbejte na to, aby podlaha nebyla vystavena teplotám nižším než 10 °C nebo vyšším než 50 °C.
- Pro podlahové plochy přesahující 400 m2, anebo délky přesahující 20 m, použijte dilatační lišty.

2. POKYNY K PODKLADU

- Podlahu lze instalovat na většinu stávajících tvrdých podlahových krytin za předpokladu, že stávající povrch podlahy je strukturálně zdravý, čistý, suchý a hladký. Odchylky podkladu by neměly překročit 5 mm na 3 m. Norma ČSN 74 4505 stanovuje maximální povolenou odchylku místní rovinnosti podlahy na ± 2 mm na 2 m.
- Podklad by neměl mít větší sklon než 25 mm na 2 m v žádném směru.
- Prohlubně, hluboké drážky, dilatační spoje a jiné nedokonalosti podkladu se musí vyplnit opravnou a vyrovnávací hmotou.
- Na povrchu podkladu nesmí být nadměrná vlhkost nebo alkalické prvky. Odstraňte nečistoty, barvy, laky, vosky, oleje, rozpouštědla a veškeré cizí látky a nečistoty.
- Pro přípravu podkladu nepoužívejte výrobky obsahující ropu, rozpouštědla nebo citrusové oleje, protože mohou způsobit skvrny a rozpínání nové podlahy.
- Přestože je podlaha vodotěsná, není určena k použití jako bariéra proti vlhkosti.
- Tento výrobek se rovněž nesmí instalovat v místech, kde hrozí riziko zaplavení, jako jsou sauny nebo venkovní prostory, sezónní verandy, kempinkové přívěsy, lodě, obytné vozy, altány, místnosti náchylné k zaplavení nebo místnosti či domy, v nichž není regulována teplota a nelze zajistit optimální klimatické podmínky.
- Stávající vinylové podlahy nesmí být opatřeny izolační podložkou a podklad nesmí mít více vrstev vinylových podlahovin na sobě. Měkký podklad a měkké substráty snižují vnitřní pevnost výrobku v klikacím mechanismu a odolnost proti vtlačení a mohou vést k zániku platnosti záruky.
- Optimální klimatické podmínky na staveništi, včetně vlhkosti podkladu, musí být zachovány po celou dobu životnosti podlahy.

DŘEVĚNÉ PODKLADY

- Pokud budete podlahu instalovat na stávající dřevěnou podlahu, doporučuje se před pokládkou opravit veškerá uvolněná nebo vrzající prkna.
- Dřevěné podklady nesmí mít více než 12 % MC (vlhkost).
- Podloží a dutiny pod dřevěnou podlahou musí být suché. Použijte ochrannou polyethylenovou fólii o tloušťce 0,2 mm k zakrytí celé podlahové plochy pod podkladní dřevěnou podlahou.
- Doporučujeme pokládat podlahu křížem k existujícím prknům.
- Všechny ostatní podklady – překližky, OSB desky, dřevotřísky, třískové desky apod. musí být strukturálně pevné a musí se pokládat podle doporučení jejich výrobce.
- NEPOKLÁDEJTE na podklady s trámovou konstrukcí nebo dřevěné podklady aplikované přímo na beton.

BETONOVÉ PODKLADY

- Stávající betonové podklady musí být zcela vyzrálé, staré alespoň 60 dnů, hladké, trvale suché, čisté a bez přítomnosti cizích materiálů, jako jsou prach, vosk, rozpouštědla, nátěry, mastnota, olej a zbytky starých lepidel.
- Podklad musí být suchý. S mezní hodnotou pH 9 a v souladu s požadavky na obsah vlhkosti a testováno podle níže uvedených metod:
  - Emise par z betonu nesmí překročit 3,63 kg MVER (míra emisí par z betonu) na 93 m2 za 24 hodin. To lze změřit pomocí zkoušky na chlorid vápenatý (ASTM F1869).
  - 90% RH (ASTM F2170).
  - Max. 2,5 % vlhkosti (metoda CM / ASTM F2659).
  - Max. 4,0 MC podle normy ASTM F2659 **(musí se použít měřidlo kalibrované pro beton a kvalifikované gravimetrické zkoušky).**
  - Je nutné se řídit požadavky ČSN 74 4505
- Mezi betonovým podkladem a podlahou je nutné použít polyethylenovou fólii o tloušťce minimálně 0,2 mm jako bariéru proti vlhkosti.

- POZNÁMKA: ODPOVĚDNOST ZA ZJIŠTĚNÍ, ZDA JE STÁVAJÍCÍ PODLAHA VHODNÁ K POKLÁDCE, NESE VÝHRADNĚ MONTÁŽNÍ FIRMA/PODLAHÁŘ NA STAVENIŠTI. V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ O VHODNOSTI BY MĚLA BÝT STÁVAJÍCÍ PODLAHA ODSTRANĚNA NEBO BY NA NI MĚLA BÝT POLOŽENA PŘIJATELNÁ PODLOŽKA. INSTALACE NA STÁVAJÍCÍ PRUŽNOU PODLAHU MŮŽE BÝT NÁCHYLNĚJŠÍ KE VZNIKU VYTLAČENIN.

PODLAHOVÉ DESKY NEPOKLÁDEJTE NA

- Koberec jakéhokoli typu;
- Existující vinylovou podlahu s izolační podložkou;
- Plovoucí podlahu jakéhokoli typu, loose lay podlahy a vinylové lamely připevněné (lepené) pouze po obvodu plochy;
- Podlahovinu, která je položena na již existujícím podlahovém topení;
- Podlahy z tvrdého dřeva / dřevěné podklady, které jsou položené přímo na betonu nebo na trámcích či překližkách položených na betonu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Sálavé teplo z podlahového vytápění: Podlahu lze instalovat na vestavěné podlahové vytápění jež je zalité v potěru o tloušťce potěru minimálně 12 mm nad topným systémem. Maximální provozní teplota nesmí nikdy překročit 27 °C. Doporučuje se použít senzor teploty podlahového vytápění, aby nedocházelo k přehřívání.

• Podlahové vytápění musí být vypnuté 24 hodin před pokládkou, v průběhu pokládky a 24 hodin po dokončení pokládky.
• Před pokládkou na nově instalované podlahové vytápění nechte vytápění běžet na plný výkon, aby se vysušila zbytková vlhkost cementového potěru.
• V místnosti musí být před pokládkou a v jejím průběhu udržována pokojová teplota v rozmezí 20–25 °C.
• Po dokončení instalace by měl být topný systém zapnut na okolní teplotu a jeho teplota by měla být postupně zvyšována v krocích po 5 °C každých 12 hodin, dokud se nedosáhne normálních provozních podmínek.
• Postupujte podle doporučení výrobce systému podlahového vytápění.

Výstraha: Elektrické topné rohože, které nejsou instalované v podkladu, se nedoporučuje používat pod podlahové desky. Položení podlahy přímo na elektrické topné rohože, které nejsou instalované v podkladu, vede k zániku platnosti záruky v případě vzniku vady. Nejlepší způsob je instalovat podlahu na vestavěné podlahové vytápění a přitom dodržovat výše uvedené pokyny.

Tip: Nejlepším způsobem, jak maximalizovat výsledky vašeho topného systému, je nastavit časy „ON" s komfortní teplotou a časy „OFF" s teplotou sníženého výkonu, která je obvykle o 4 °C nižší než vaše komfortní teplota. Důležité jsou zejména teploty sníženého výkonu, které nedovolí, aby teplota v místnosti příliš klesla, což znamená, že v případě potřeby je možné místnost mnohem rychleji vytopit zpět na komfortní úroveň.

3. INSTALACE

POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

- Odstraňte z místnosti lišty, sokly, spotřebiče a nábytek. Pro dosažení nejlepších výsledků musí být dveřní zárubně podříznuty, aby se podlaha mohla volně pohybovat bez přiskřípnutí. Po dokončení přípravných prací zameťte a vysajte celou místnost, abyste odstranili prach a nečistoty.
- U plovoucí podlahy musíte vždy počítat s tím, že mezi stěnami a vestavěnými prvky, jako jsou sloupky, schody apod., se musí ponechat mezera 6 mm. Tyto mezery se zakryjí podlahovými lištami, jakmile bude pokládka podlahy dokončena.
- **POZNÁMKA: NEVYPLŇUJTE DILATAČNÍ MEZERY SILIKONEM. PRO INSTALACI V KOUPELNÁCH A JINÝCH VLHKÝCH MÍSTNOSTECH VIZ KAPITOLA „INSTALACE VE VLHKÝCH PROSTORÁCH".**
- Kdykoli je to možné, plánujte pokládku tak, aby spoje desek nevycházely na místa, kde jsou spoje nebo drážky v existujícím podkladu. Koncové spoje prken by měly být rozmístěny minimálně 20 cm od sebe. Neinstalujte přes dilatační spáry. Na začátek nebo konec řad nepokládejte díly kratší než 30 cm.
- Nestavte kuchyňské linky/skříňky přímo na podlahu. Vestavěné skříně, kuchyňské skříňky, ostrůvky a podobné těžké předměty musí být instalovány jako první. Teprve poté je možné položit podlahu a nechat kolem ní vhodnou dilatační mezeru. Tato mezera bude po instalaci podlahy zakryta lištami. Kvalita podlahy může být garantována pouze tehdy, pokud je jí umožněn volný pohyb. Nesmí být přibita, přilepena nebo jakkoli připevněna k podkladu.
- Určete směr pokládky. Doporučuje se pokládat desky kolmo k oknu, tedy rovnoběžně se směrem hlavního zdroje světla v místnosti.
- Změřte plochu, kde se má položit podlaha. Šířka desky v poslední pokládané řadě musí být alespoň 50 mm. V případě potřeby upravte šířku první pokládané řady. V úzkých chodbách se doporučuje pokládat podlahu rovnoběžně s délkou chodby.
- **PODLOŽKY:** Pokud podlaha NENÍ OPATŘENA integrovanou spodní vrstvou (např. korek) , doporučuje se položit dodatečnou podložku pro zlepšení akustických vlastností a absorbování určitých nerovností spodního podkladu. Nejlepší výsledky lze očekávat při použití podložky o maximální tloušťce 1 mm s vysokou hustotou (> 135 kg/m3), vysokou pevností v tlaku (≥ 200 kPa podle EN 16354, ASTM D3575-20, příloha D) a < 10% změnou tloušťky (podle ASTM D3575-20, příloha B), která podporuje klikací systém při každodenním používání. Silnější podložky, podložky s nízkou hustotou a nedostatečnou pevností v tlaku by mohly poškodit zámkový mechanismus a způsobit zánik platnosti záruky.
- Pokud JE podlaha OPATŘENA předem integrovanou spodní vrstvou, použití další podložky by mohlo poškodit zámkový mechanismus a způsobit zánik platnosti záruky.

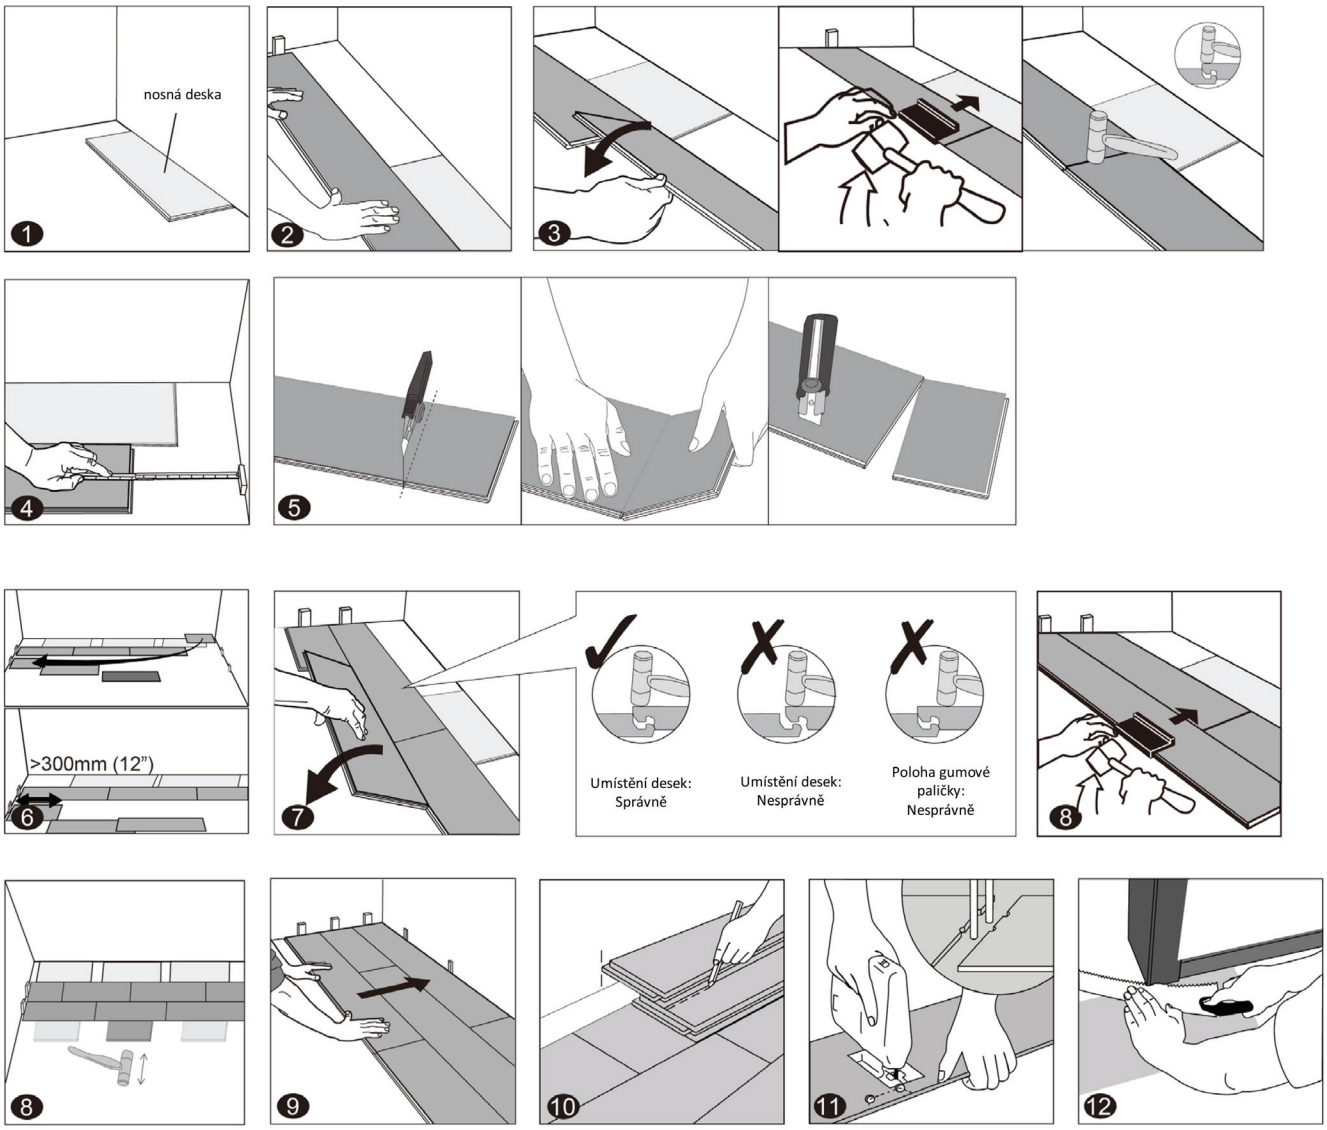

1. **Nosné desky:** Po důkladném vyčištění podkladu umístěte **nosné desky ke stěně. Na každý krátký spoj první řady byste měli umístit jednu nosnou desku. Nosné desky budou při další instalaci odstraněny.**
2. **První řada, první deska:** Měli byste začít pokládat zleva doprava. První prkno položte tak, aby drážkovaný okraj směřoval k vám. Umístěte podlahovou desku 6 mm od levé stěny. Mezi stěnu a desku vložte dilatační klínky.
3. **První řada, druhá deska:** Položte desku a lehce poklepejte na její konec gumovou paličkou tak, aby se pevně zajistila do předchozí desky a aby obě desky byly ve stejné výšce. Ujistěte se, že obě desky jsou perfektně vyrovnané. Je nezbytné, aby krátké strany dvou připojených desek byly správně vyrovnané a potom se gumovou paličkou poklepalo na desku přesně nad místem krátkého okraje, což zajistí správné zajištění.

Poznámka: Pokud klepnete paličkou na místo v blízkosti krátkého okraje, ale ne přímo na něj, může dojít k nevratnému poškození spoje. Pokračujte v pokládání první řady, dokud nedojdete ke stěně na pravé straně.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Když zpozorujete, že obě desky nejsou ve stejné výšce nebo nejsou dobře zajištěné k sobě, postupujte podle pokynů pro demontáž v dolní části na této straně. Desky rozeberte a zkontrolujte, zda v zámku nejsou nějaké nečistoty bránící jeho správné funkčnosti. Pokud spoj na koncové straně není přesně zarovnaný a budete se jej snažit vyrovnat silou, můžete nevratně poškodit koncový spoj.

4. **První řada, poslední deska:** Na konci první řady ponechte dilatační mezeru 6 mm od stěny a změřte délku poslední desky.
5. **Řezání desek:** Použijte běžný pracovní nůž a pravítko, položte desku horní stranou nahoru a několikrát silně řízněte ve stejné ose. Nůž neprojde skrz, ale vytvoří hluboký zářez. Stále přidržujte jednu polovinu desky na zemi, velmi blízko k ose řezání, a druhou rukou zvedněte druhou polovinu desky. Deska se samovolně oddělí.
6. **Druhá řada, první deska:** Začněte pokládat druhou řadu s odřezkem desky, která zbyla z poslední desky u předchozí řady. Tato malá deska musí mít délku alespoň 30 cm. V opačném případě rozřízněte novou desku napůl a začněte pokládat druhou řadu. Koncové spoje sousedních desek musí být vzdáleny alespoň 20 cm od sebe. Kdykoli je to možné, použijte odříznutý kus desky z předchozí řady pro zahájení pokládky další řady.

7. **Druhá řada, druhá deska:** Zacvakněte dlouhou stranu desky do předchozí řady a přisuňte ji těsně ke krátkému konci předchozí desky v úhlu 25–30°. Položte desku a lehce poklepejte na její konec gumovou paličkou tak, aby se pevně zajistila do předchozí desky a obě desky byly ve stejné výšce. Ujistěte se, že obě desky jsou perfektně vyrovnané.
8. **Po dokončení pokládky každé řady:** Použijte dorážecí desku a malé kladívko nebo gumovou paličku a lehce poklepejte na desky v místě zacvaknutí do předchozí řady, abyste se ujistili, že desky jsou pevně zajištěné k sobě a že mezi dlouhými stranami položených desek není žádná mezera. Mezery jsou nepřípustné a mohly by znehodnotit celou pokládku.
9. **Po dokončení montáže třetí řady: Odstraňte nosné desky a posuňte spojené panely směrem ke stěně. Nezapomeňte mezi podlahu a stěny umístit dilatační klínky.** Jakmile jsou položeny první **3 řady desek,** pomocí zednické šňůry (provázku) zkontrolujte, zda jsou jednotlivé řady desek kladeny rovně. Pokud ne, je možné, že zeď má nějaké nerovnosti, které způsobily křivý směr pokládky. V takovém případě možná budete muset přesnou ryskou označit a seříznout desky v první řadě, abyste kompenzovali případné nerovnosti u stěny. Můžete to provést bez nutnosti rozebírat první řady.
10. **Pokládka poslední řady:** Položte volnou desku přesně na poslední položenou řadu desek. Na ni položte další desku tak, aby se strana s perem dotýkala stěny. Nakreslete rysku podél dlouhého okraje této desky, čímž si označíte první desku. Uřízněte okraj této desky, čímž získáte desku poslední řady. Uřízněte desku v této rysce, abyste získali potřebnou šířku. Položte tuto uříznutou desku až ke stěně. Poslední řada by měla být široká alespoň 50 mm. Dilatační klínky můžete potom vytáhnout.
11. **Otvory pro trubky:** Změřte průměr trubky a vyvrtejte otvor, který bude o 12 mm větší. Odřízněte kus označený na obrázku a položte desku na své místo v podlaze. Potom položte na místo odříznutý kus.
12. **Dveřní lišty:** Položte desku (dekorativní stranou dolů) vedle obložení dveří a obložení odřízněte, jak znázorňuje obrázek. Poté zasuňte podlahovou desku pod lištu.

INSTALACE VE VLHKÝCH PROSTORÁCH

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na tento výrobek se nevztahuje záruka pro instalaci ve vlhkých prostorách s tekoucí vodou a v prostorách se zabudovaným odtokem, např. v bazénech nebo sprchách.

- K oddělení mokré oblasti od zbytku instalace použijte T- profily.
- Před instalací lišt vyplňte dilatační prostory stlačitelnou pěnovou výplní z PE a po celém obvodu instalace je pokryjte pružným 100% silikonovým tmelem. Silikonové tmely jsou k dostání obchodech s potřebami pro domácnost, stavebninách nebo v železářství. **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte akrylový tmel.
- Na spoje s dveřními zárubněmi nebo jinými pevnými předměty aplikujte opět silikonový tmel.

4. DOKONČENÍ POKLÁDKY

- Chraňte všechny odkryté hrany podlahy instalací stěnových lišt a/nebo přechodových lišt. Mezi lištou a prkny ponechte mírnou vůli. Ujistěte se, že žádná deska podlahoviny nebude žádným způsobem připevněna k podkladu.
- U dveří a dalších míst, kde se podlahové prkna mohou setkávat s jinými podlahovými povrchy, je nutné použít přechodovou lištu, která zakryje odkrytou hranu, ale prkna se nesmí stlačit. Mezi prkny a přilehlým povrchem ponechte mezeru 6 mm.

5. ÚDRŽBA

- **Pokud je to možné, použijte** vhodné zakrytí oken, například závěsy, okenní záclony nebo UV tónování oken, abyste výrobek ochránili před dlouhodobým působením intenzivního tepla.
- Denně vytírejte nebo vysávejte pomocí čisticích příslušenství s měkkými štětinami. Nepoužívejte vysavač vybavený rotační kartáčem.
- Povrch neleštěte ani nebruste.
- Vylité tekutiny ihned setřete.
- Podle potřeby vytírejte vlhkým mopem a používejte neutrální čisticí prostředky doporučené pro vinylové podlahy.
- Použití parních mopů a sprejových mopů pro domácnost je u tohoto výrobku povoleno. Používejte nastavení s nejnižším výkonem a vhodnou měkkou podložku. Parní mop nedržte příliš dlouho na jednom místě (déle než 30 sekund). Správné použití mopu je popsáno v návodu výrobce.
- Používejte vhodné prostředky na ochranu podlahy, například filcové podložky pod nábytek. Kancelářské židle na kolečkách a další pojízdný nábytek vybavte kolečky se širokým povrchem a průměrem nejméně 5 cm.
- K venkovním vstupům položte rohožku, abyste snížili množství nečistot, které se nosí dovnitř. Nepoužívejte rohožky s

latexovým nebo gumovým spodkem, protože by mohly způsobit změnu barvy podlahy.

- Pro údržbu podlahy nepoužívejte abrazivní čističe, bělidla nebo vosky.
- Na odolné skvrny použijte minerální líh s nízkým zápachem nebo denaturovaný líh nanesený na čistý hadřík. Nikdy nelijte chemikálie přímo na podlahu.
- Netahejte nebo neposouvejte těžké předměty po podlaze.
- Podlahová krytina může být použita v domácnostech, kde se používají invalidní vozíky, ale pro tento účel lze instalovat pouze produkty určité tloušťky – bez předem připevněné podložky, minimálně 5 mm tloušťky výrobku. Podlahová krytina nesmí být použita na rampy. Motorové vozíky se NESMÍ používat.

6. DEMONTÁŽ

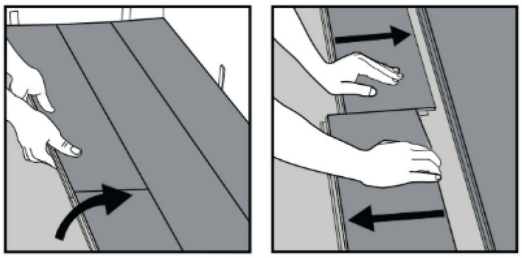

Oddělte celou řadu opatrným zvednutím v malém úhlu.
Jednotlivé desky oddělíte tak, že je položíte na rovnou zem a vysunete ze sebe. Pokud nelze desky snadno oddělit, můžete je při oddělování mírně nadzvednout (o 5°).