


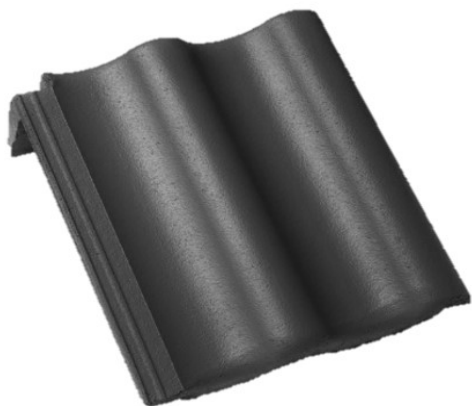

PULTOVÁ TAŠKA ZÁKLADNÍ 1/1 MX

Použití: Pro zakončení pultové hrany

Taška pultu se připevňuje k latí vrutem do plastového pouzdra v polodrážce betonového lemu a příchytkou ke druhé lati odshora.

Taška pultu bývá většinou částečně přesazena přes pultovou hranu tak, aby bylo možné řádně osadit vnější obklad.

Barvy: v barvách základních tašek

Určeno pro model: MX, M7

Připevnění: 1 vrut a 1 příchytka

Rozměry: 365 x 400 mm

Krycí šířka: 330 mm

Krycí výška svislého lemu: cca 105 mm

Výška svislého lemu: cca 165 mm

Výřez svislého lemu: 145 mm

Závěsná délka: 370 mm*

*Vzdálenost střešních latí v pultové hraně je o 88 mm menší než vzdálenost střešních latí v ploše střechy.

Spotřeba: 3 ks/m pultové hrany

Výhody: hospodárné a estetické řešení pultové hrany

rychlé pokládání

nenáročné na údržbu (oproti řešení pomocí klempířských výrobků)

Poznámka: Pro model M7 se používají pultové tašky MX